COMPONENT WORLD

CD/MD チューナーアンプシステム

X-A5GX

FR-155GX(CD/MDチューナーアンプ) D-02GX(スピーカーシステム)

取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

で使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みい ただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に 保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご 案内とともに大切に保管してください。

ONKYO

始めに	3
接続する	13
基本の操作	21
再生する	22
ラジオを聞く	29
- 録音する - 録音する	35
録音の設定	43
MDグループ機能	46
編集/消去をする	52
時計とタイマー	62
UXW-3.1と組み合わせる	69
表示名称を変える	70
その他	71







X-A5GX(Cover)(SN29343602)

03.10.17, 10:16 AM

基 本 編 始めに 主な特長/付属品......3 リモコンを準備する8 各部の名称と主な働き 9 接続する スピーカーを接続する13 付属のFM/AM室内アンテナを接続する 14 FM/AM屋外アンテナを接続する......14 音声ケーブルと端子の種類について 15 外部機器を接続する 16 電源を入れる......20 基本の操作 基本の操作を理解する21 | 再生する CDを聞く......22 MDを聞く......24 CD/MDのいろいろな再生26 【 ラジオを聞く ゙ FM、AM局を1局ずつ登録する-プリセットライト ... 29 FM局を自動で登録する-オートプリセット...... 31 FM/AM放送を聞く......32 ● FM放送を受信しにくいときは 33 (録音する) CDダビング 36 CD倍速ダビング37 トラック指定CDダビング38 ● 好きな曲だけをダビングする38 MDグループダビング39 ● フェードアウトダビング39 FM/AM放送をMDに録音する 40 オンキョー製品からシンクロ録音 41 外部機器からMDに録音する......42 (時計とタイマー 曜日と現在時刻を設定する......62

タイマー機能を使う 63

CDについて71 MDについて......72 困ったときは.......74 主な仕様77 修理について......78

	Įιčι	用	楄	_
サブウー カセット CDレコ DVDプ デジタル DVD 外部入力	、テープデッターを接 レーヤーを レシアター・プレーヤー で機器の表示	接続する ジキを接続する 接続する フステム を接続する で 大ステム を 大ステム	, 続する 3 (UXW-3.1) する 変える	16 17 18)と 19
MDグル MDグル	- プ機能を ,一プを作成 ,一プを再生 ,一プを編集	だ/解除す きする	rるrる	46 48 49
● 全 ● 1 曲曲をを ● 1 曲曲曲 曲曲	集/消去す 集/消去す もんで消する-Mid もんで消する-Mid かけなぐついい かのる・Com かのる・Com かのる・Com かのる・Com かのる・Com かのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がのる・Com がいる がいる がいる がいる がいる がいる がいる がいる	Erase		52 53 54 55 56 57 59 60
●録音せ ●録音し ●CDか アナ ●曲番を	受定	の換える。 とする。 デジタル で で で で で で で で で で で で り で り る で り る り る	る (MDLP) /入力録音/ ぶ	43 43 44
	するときは、			69

その他〉

主な特長/付属品

本システムはCD/MDチューナーアンプ(FR-155GX)とスピーカーシステム(D-02GX)で構成されています。 カタログ及び包装箱などに表示されている型名の最後のアルファベットは製品名の色を表す記号です。

■ 高速演算ATRAC搭載

- リンク デジタル レック レベル
- CDからMDへの録音レベルを自動設定するDLA Link (Digital Rec Level Adjustment) 機能
- デジタル録音ボリューム搭載
- 長時間録音モード(2倍/4倍) MDLP対応
- CD→MD倍速ダビング機能
- たくさん入った曲を整理するMDグループ機能
- サンプリングレートコンバーター搭載
- MDネーム入力をさらに快適にする カンタンネーム機能
- 光デジタル入出力端子装備(入力×1、出力×1)
- ワイド レンジ アンプリファイヤー ■ 広帯域な次世代メディアのポテンシャルも引き出すWRAT (Wide Range Amplifier Technology)
- 重低音の調整ができるS.BASS機能
- 充実した外部入出力端子(CD-R、TAPE、LINE)
- FMオートプリセット可能。30局メモリー搭載チューナー

ベクター

■ 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成するVLSC (Vector Linear Shaping Circuitry) 搭載

付属品

本機には以下の付属品が同梱されています。お確かめください。()内の数字は数量をあらわしています。

- ●FM室内アンテナ(1) ●AM室内アンテナ(1) ●リモコン-RC-527S(1)










- ●スピーカー用コルクスペーサー(8)
- ●スピーカーコード 1.8m (2) ●取扱説明書(本書1)

 - ●保証書(1)

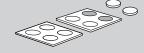



音のエチケット

楽しい音楽も、時間と場所によっては気になるものです。

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッド ホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



本機は、ドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま す。内容をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

/ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例




△記号は注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。

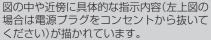

∧警告

■ 故障したままの使用はしない -





電源プラグをコンセント から抜いてください ●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本機の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない -



- ●本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでくだい。内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。
- ●本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 100V以外の電圧で使用しない -




- ●本機を使用できるのは日本国内のみです。
- ●表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧や船舶などの直流(DC)電源には絶対 に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

■ 放熱を妨げない -

●本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があけてあります。 次の点に気をつけてご使用ください。

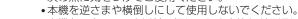

- 本機を、専用ラック以外の押し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使用しないでください。
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん、ふとんの上に置いて使用しないでください。
- 本機を設置する場合は、壁から10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくするために、他の機器との間は、少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面、横から2cm以上、背面から10cm以上のすきまをあけてください。

■ 水のかかるところに置かない -



●風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

使用禁止

●本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

■ 水の入った容器を置かない —



●本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を 置かないでください。中に入った場合、火災・感電の原因となります。

■ 中に物を入れない・



●スピーカー内部、本機の通風孔、ミニディスクの挿入口やCDトレイなどから金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

■ 中に水や異物が入ったら -





●万一、本機の内部に水や異物が入った場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

電源プラグをコンセントから抜いてください

■ 電源コードを傷つけたり、加工しない -



●電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。



- ●電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがありますのでご注意ください。
- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。

■ 落としたり、破損した状態で使用しない –





●万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場合には、そのまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご相談ください。

電源プラグをコンセント から抜いてください

■ 雷が鳴りだしたら機器に触れない -



●雷が鳴りだしたら、本機、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因と なります。

■ 乾電池を充電しない -



●乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液もれにより、火災、けがの原因となります。

■ 設置上の注意・



- ●強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所、厚手のじゅうたんの上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- ●本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。
- ●本機の上に10kg以上の重い物や外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。



- ●移動させる場合は、サランネットやスピーカーユニットに手をかけないでください。故障やけがの原因となることがあります。
- ●移動させる場合は、本機の電源を切り、スピーカーコードをはずしてから行ってください。 落下や転倒など思わぬ事故の原因になります。

■ スピーカーコードは安全な場所へ -



- ●スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や 転倒など事故の原因となることがあります。スピーカースタンドを使用した場合や高い所に 置いた場合、特にご注意ください。
- 次のような場所に置かない -



- ●調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。


■ 接続について -



●本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

■ 使用上の注意 -

- ●長時間音が歪んだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカー等が発熱し、火災の原因となることがあります。
- ●音量を上げすぎないように注意してください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- ●ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

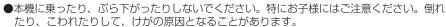

- ●レーザー光源をのぞき込まないでください。レーザー光が目にあたると視力障害を起こすことがあります。
- ●お子さまがミニディスク挿入口やCDトレイに手を入れないようにご注意ください。けがの 原因となることがあります。
- ●ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。

■ 電源コード、電源プラグの注意 -

6



- ●電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- ●電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。
- ●電源コードを束ねた状態で使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜いてください

- ●旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- ●移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

■ 電池について -



●電池をリモコンに挿入する場合、極性表示(プラス+とマイナス-の向き)に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



- ●指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより火災、けがや周囲の汚損の原因となることがあります。
- ●電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

■ スピーカーコードについて -



●スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

■ 点検・工事について -



電源プラグをコンセントから抜いてください

●お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因となることがあります。



- ●使用環境にもよりますが、2年に1回程度の機器内部の掃除をお勧めします。もよりの販売店にご相談ください。
 - 本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。なお、掃除、点検費用等についても販売店にご相談ください。
- ●電源プラグにほこりがたまると自然発火(トラッキング現象)を起こすことが知られています。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。
- ●アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- ●屋外アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となるとがあります。



●シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装がはげたり変形することがあります。



●表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた布で拭いてください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。

リモコンを準備する

乾電池を入れる



カバーを矢印の方 向に持ち上げては ずす。



中の極性表示にしたがって、付属の電池2個を⊕(プラス)と⊝(マイナス)を間違えないように入れる。




カバーを戻す。

ご注意

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないで ください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出しておいてください。
- 寿命がなくなった電池を入れたままにしておきますと腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して2本とも新しい電池と交換してください。
- 使用頻度にもよりますが、付属の電池の寿命は約6ヵ月です。電池の交換時には、単3形をご使用ください。

リモコンを使うには


リモコンは本体のリモコン受光部に向けて操作してください。

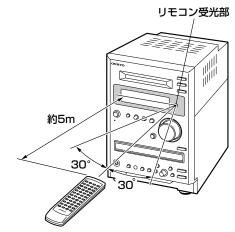

ご注意


- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を 直接当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン が押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことが あります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。

前面パネル

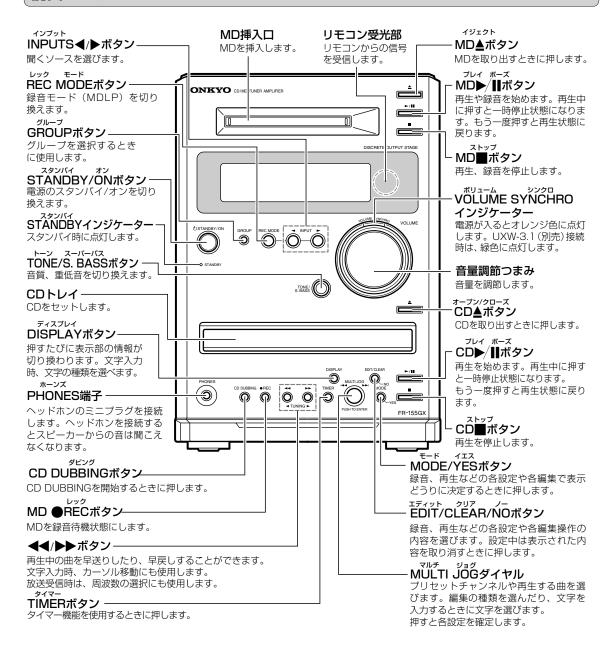


ヘッドホンで聞くときは ヘッドホンのステレオミニプラグを接続します。 接続するときは音量を下げてください。 スピーカーの音声は消えます。


表示部

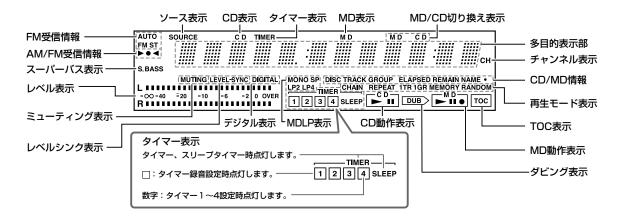


リモコン(RC-527S)

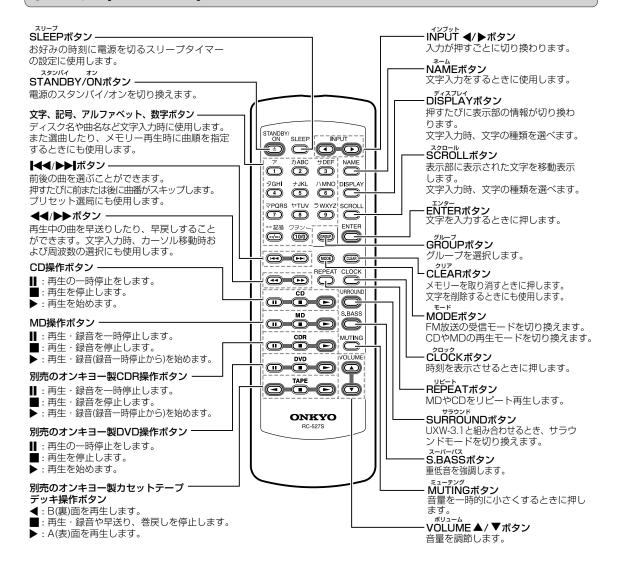

後面パネル

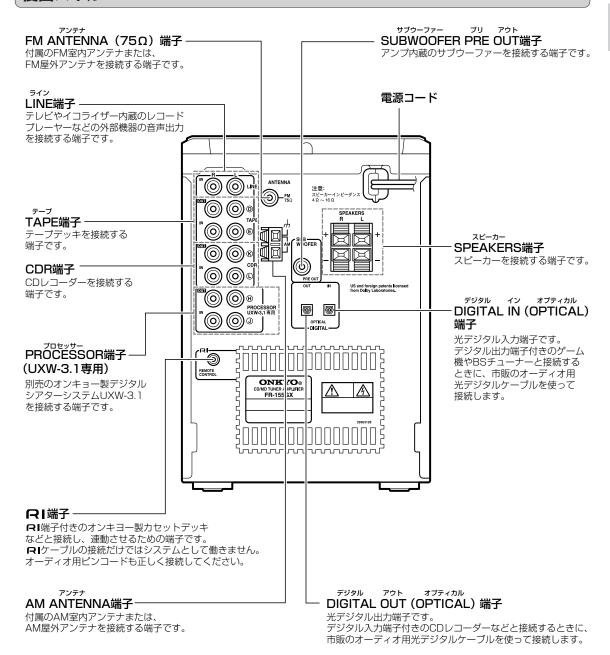

スピーカー (D-02GX)

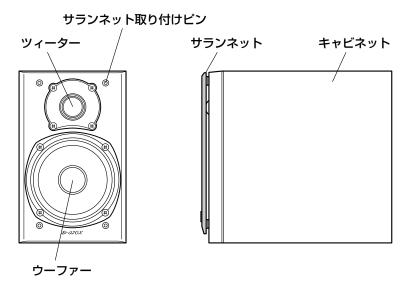

サランネットの脱着について

このスピーカーは前面のサランネットを取りはずすことができます。サランネットを付けたりはずしたりするときは、次のように行ってください。

- 1.サランネットの下側を両手で持ち、手前に軽く引っ張り、サランネットの下側をはずします。
- 2.同じようにサランネットの上側を手前に引っ張ると、サランネットは本体からはずれます。
- 3.取り付けるときは、サランネットの四隅にあるホルダーを本体のサランネット取り付けピンに合わせて押し込みます。


付属のコルクスペーサーについて


スピーカー (D-02GX) 用コルクスペーサーをより良い音でお楽しみいただくために、ご使用することをおすすめいたします。

また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく 安定してスピーカーを設置することができます。

ご注意


コルクスペーサーは、接着力が強いため一旦貼り付けますと、 はがれなくなりますのでご注意ください。

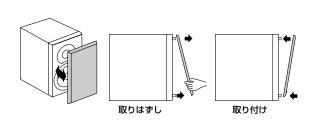

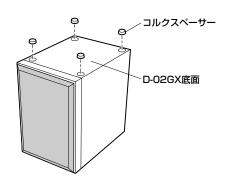

接続する

スピーカーを接続する

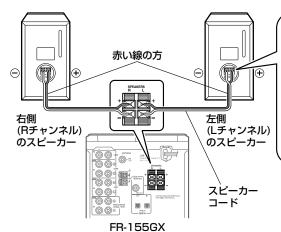

- ●回路の故障を防ぐため、スピーカー コードのしん線を絶対に接触させないでください。
- ◆右側に設置するスピーカーは、本機 のスピーカー端子のRに、左側に設 置するスピーカーはLに接続してください。

- 1.ビニールカバーをはずしスピーカー コードの芯線部をよじります。
- 2.スピーカー端子のレバーを押しながら コードの先端を差し込みます。 指を離すとレバーが戻ります。 芯線がわずかに外に出ているように してください。







.



- スピーカーはインピーダンスが $4\Omega\sim16\Omega$ のものを接続してください。
- スピーカーの(+)と本体の(+)を、スピーカーの(-)と本体の(-)を接続します。付属のスピーカーコードの赤い線の方を(+)側に接続してください。
- 片チャンネルのスピーカー端子に複数のスピーカーを接続(例1) したり、1つのスピーカーから両チャンネルのスピーカー端子に並列して接続(例2) しないでください。故障の原因になります。

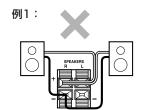


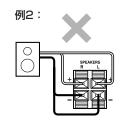

スピーカーの設置について

スピーカーの音質は、設置する部屋の構造、広さ、家具の配置や大きさなどによって大きく変化します。より良い音を楽しんでいただくために、次のことにご注意ください。

- スピーカーを床に直接置くと、低音が出過ぎていわゆる ブーミーな音になります。スピーカースタンドまたはブ ロック、レンガ、堅い棚等の上に置くようにしてくださ い。
- スピーカースタンドと床との間、またはスピーカーとスピーカースタンドとの間にガタツキがあると、質の良い低音が得られませんので、コルク円板またはコインのような金属板を使ってガタツキがなくなるようにしてください。

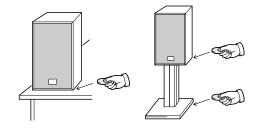


- 低音が足りないときは、スピーカースタンドを低くして 堅い壁面の前に置くと、低音を豊かにすることができま す。
- 部屋の中では家具や壁の影響で音質が変わります。できる限り左右の音響条件が揃うことが、良い結果になります。
- お聞きになる位置(リスニングポジション)が左右のスピーカーを底辺とした正三角形の頂点、または頂点より少しうしろになるように設置するのが理想的です。
- スピーカーの正面にガラス戸や堅い壁があると、音が反射し、ある周波数だけ共振することがあります。このようなときは、厚手のカーテン等をかけて吸音処理をすることをおすすめします。

ご注意

- スピーカーのキャビネットは木工製品ですので、温度や湿度 の極端に高いところや低いところは好ましくありません。直 射日光のあたるところや冷暖房器具の近く、湿気の多い場所 には設置しないでください。
- しっかりした水平な場所に設置してください。

付属のFM/AM室内アンテナを接続する

アンテナ位置の調整と固定は実際に放送を聞きながら行います。 (☞32ページ)

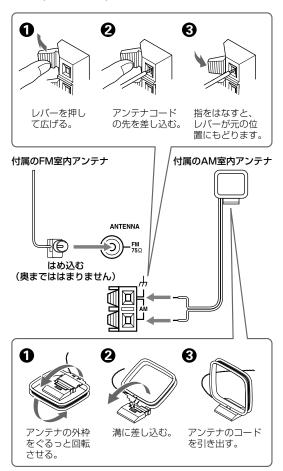


! ヒント

AM室内アンテナのコードは、分岐した先端を左右端子のどちらに接続してもかまいません。(スピーカーコードのように、極性などによる区別は有りません。)

14

FM/AM屋外アンテナを接続する

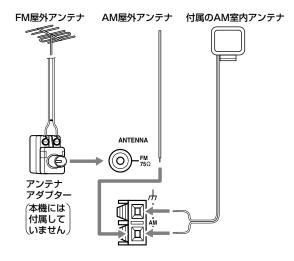

FM屋外アンテナについて

市販のアンテナアダプターを使用して、上図のように接続 します。

!ヒント

- 建物の陰にならず、FM放送電波が直接受信できる所に設置してください。
- 自動車のエンジンによる雑音を避けるため、道路からできる だけ離れたところに設置してください。



▲送電線の近くは危険ですので絶対に設置しないでください。

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので販売店にご相談 ください。

AM屋外アンテナについて

鉄筋住宅などで付属のAM室内アンテナだけでは受信状態が悪いときは、5m以上のビニール被覆線を窓ぎわや屋外にはってください。



AM屋外アンテナを接続するときも、必ず付属のAM室内アンテナを接続しておいてください。

接続の前に


- イラストはオンキヨー製品ですが、他の機器でも接続 方法は同じです。接続する機器の取扱説明書も必ずお 読みください。
- 電源コードは全ての接続が終わるまでつながないでください。

オーディオ用ピンコードは以下のように接続して ください。

赤いプラグ(Rの表示)を右チャンネル、白いプラグ (Lの表示)を左チャンネルに接続してください。



コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。

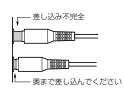

●オーディオ用ピンコードは電源コードやスピーカーコードと束ねないでください。音質や画質が悪くなることがあります。

光デジタル入力端子/出力端子について

本機の光デジタル端子には、保護キャップが取り付けられています。接続のときは、このキャップを取り外してください。端子を使用しないときは、キャップを元どおりに取り付けてください。





設置の際は、本機の上部に他の機器をのせないでください。

通風孔がふさがれて危険です。

音声ケーブルと端子の種類について

音声ケーブルと端子の種類						
ケーブルの名称	ケーブルの形	端子の形	ケーブルや端子の役割			
光デジタルケーブル オプティカル (OPTICAL)	di Dir	OPTICAL	ドルビーデジタルなどのデジタル信号を伝送します。			
オーディオ用 ピンコード		L R	アナログ音声を伝送します。			


外部機器を接続する

すべての接続が終わってから電源を入れてください。

○ 設置の際は、本機の上部に他の機器をのせないでください。通風孔がふさがれて危険です。

サブウーファーを接続する


本機のサブウーファー出力はプリアウトですので、サブウーファーはアンプ内蔵のもの(アクティブサブウーファー)を 接続してください。

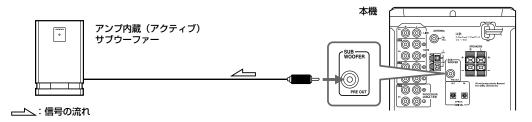

カセットテープデッキを接続する

■オンキョー製力セットテープデッキとの接続

本機のTAPE OUT端子のとカセットテープデッキのINPUT端子のを接続してください。 本機のTÁPE IN端子(E)とカセットテープデッキのOÚTPUT端子(E)をそれぞれ接続してください。

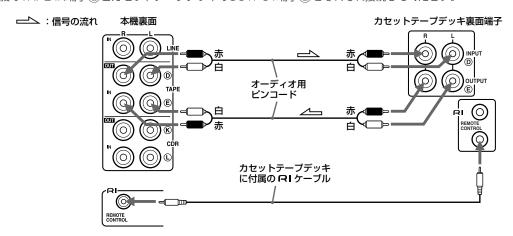

■その他のカセットテープデッキと接続する場合

本機のTAPE OUT端子(D)とカセットテープデッキの音声入力端子、本機のTAPE IN端子(E)とカセットテープデッキの音 声出力端子を接続してください。

不完全な接続

完全に差し込む

ご注意

- オーディオ用ピンコードは奥まで しっかり差し込んでください。差し 込みが不完全だと音が出ません。
- コード類はスピーカーコードと一緒 に束ねないでください。音質が悪く なることがあります。
- テレビの画像が乱れたり、本機の出力音声に雑音が入るとき は本機をテレビからできるだけ離して設置してください。

RI端子接続をすると、以下の機能が使えます。


- 本機付属のリモコンでオンキヨー製力セットテープデッキも 操作できます。(オーディオ用ピンコードも接続してください。)
- オンキヨー製力セットテープデッキの再生をすると、本機の 入力が自動的にTAPEに切り換わります。
- システム録音操作ができます。 (1841ページ)
- 外部入力の表示名称を「TAPE」にする必要があります。 (お買い上げ時の設定は「TAPE」ですので、そのままお使い ください。)

CDレコーダーを接続する

■オンキョー製CDレコーダーとの接続

本機のCDR OUT端子®とCDレコーダーのINPUT (REC) 端子®を接続してください。
本機のCDR IN端子®とCDレコーダーのOUTPUT (PLAY) 端子®を接続してください。

CDレコーダーにデジタル録音するには、オーディオ用光デジタルケーブルを使って、本機のDIGITAL OUT端子とCDレコーダーのDIGITAL INPUT 1端子を接続します。

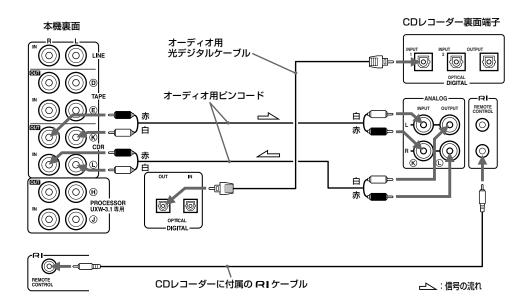

■その他のCDレコーダーと接続する場合

本機のCDR OUT端子()とCDレコーダーの音声入力端子、本機のCDR IN端子()とCDレコーダーの音声出力端子をそれぞれ接続してください。CDレコーダーにデジタル録音するには、オーディオ用光デジタルケーブルを使って、本機のDIGITAL OUT端子とCDレコーダーのデジタル入力端子を接続します。

不完全な接続

ご注意

- オーディオ用ピンコードは奥まで しっかり差し込んでください。差し 込みが不完全だと音が出ません。
- コード類はスピーカーコードと一緒 に束ねないでください。音質が悪く なることがあります。
- テレビの画像が乱れたり、本機の出力音声に雑音が入るとき は本機をテレビからできるだけ離して設置してください。

17

RI端子接続をすると、以下の機能が使えます。

- 本機付属のリモコンでオンキヨー製CDレコーダーも操作できます。(オーディオ用ピンコードも接続してください。)
- オンキヨー製CDレコーダーの再生をすると、本機の入力が 自動的にCD-Rに切り換わります。
- 本機にCDレコーダーとカセットテープデッキを接続する場合は、両機器間のRI端子も接続してください。
- 外部入力の表示名称を「CD-R」にする必要があります。(お 買い上げ時の設定は「CD-R」ですので、そのままお使いく ださい。)

03 10 17 10:18 AM


17

X-A5GX(13-20)(SN29343602)

DVDプレーヤーを接続する

■オンキョー製DVDプレーヤーとの接続

本機のLINE IN端子とDVDプレーヤーのANALOG OUTPUT端子®を接続してください。

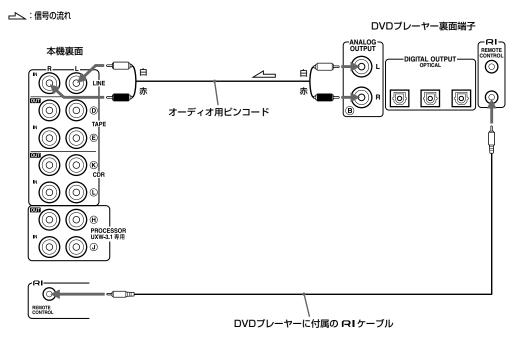


■その他のDVDプレーヤーと接続する場合

本機のLINE IN端子とDVDプレーヤーのアナログ音声出力端子を接続してください。

ご注意

- オーディオ用ピンコードは奥まで しっかり差し込んでください。差し 込みが不完全だと音が出ません。
- コード類はスピーカーコードと一緒 に束ねないでください。音質が悪く なることがあります。
- テレビの画像が乱れたり、本機の出力音声に雑音が入るとき は本機をテレビからできるだけ離して設置してください。

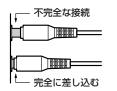

尺┃端子を接続すると、以下の機能が使えます。


- 本機付属のリモコンでオンキヨー製DVDプレーヤーを操作できます。(オーディオ用ピンコードも接続してください。)
- オンキヨー製DVDプレーヤーを再生すると、本機の入力が自動的にDVDに切り換わります。
- オーディオ用ピンコードと**R**Iケーブルを接続した場合は、 外部入力の表示名称を「DVD」にする必要があります。
 (☞70ページ)お買い上げ時は「LINE」に設定されています。

本機は2つのスピーカーから出力するステレオ再生機器ですが、別売のUXW-3.1を使用すると5.1ch再生をお楽しみいただけます。

オンキヨー製デジタルシアターシステム(UXW-3.1)とDVDプレーヤーを接続する

本機のPROCESSOR OUT端子(P)とUXW-3.1のPROCESSOR IN端子(P)を接続してください。
本機のPROCESSOR IN端子(J)とUXW-3.1のPROCESSOR OUT端子(J)を接続してください。

DVDプレーヤーのデジタル音声出力端子を、UXW-3.1のDIGITAL INPUT1 (DVD) 端子に接続し、UXW-3.1の入力名称を「DVD/dig」に設定してください。(入力名称の設定のしかたは、UXW-3.1の取扱説明書をご覧ください。)

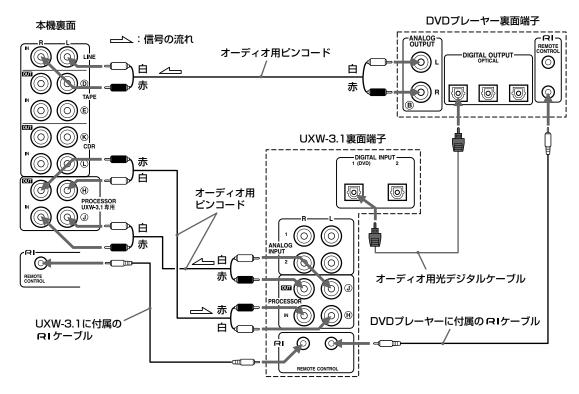

オンキョー製品と「R」連動させる場合

RI端子をRIケーブルで接続してください。RI端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらに接続してもかまいません。

本機のLÍNE ÍN端子とDVDプレーヤーのアナログ音声出力端子を接続し、本機の外部入力の表示名称を「LÍNE」から「DVD」に変更してください。

ご注意

- DVDプレーヤーから本機にアナログ録音する場合は、本機の LINE IN端子とDVDプレーヤーのアナログ音声出力端子を接 続し、本機の外部入力の表示名称を「LINE」から「DVD」 に変更してください。
- オーディオ用ピンコードは奥までしっかり差し込んでください。差し込みが不完全だと音が出ません。
- コード類はスピーカーコードと一緒に束ねないでください。 音質が悪くなることがあります。
- テレビの画像が乱れたり、本機の出力音声に雑音が入ったり するときは、本機をテレビからできるだけ離して設置してく ださい。

X-A5GX(13-20)(SN29343602) 19 03.10.17. 10:18 AM

電源コードを接続する


すべての接続が完了していることを確認してください。

電源コードを接続すると、本機はスタンバイ状態となり、STÂNĎBYインジケーターが点灯します。


よりよい音で聞いていただくために

本機の電源コードは極性の管理がされています。電源コードの片側に目印線の入っている側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。

例:

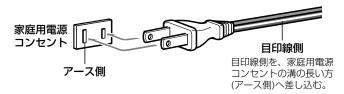

電源を入れる

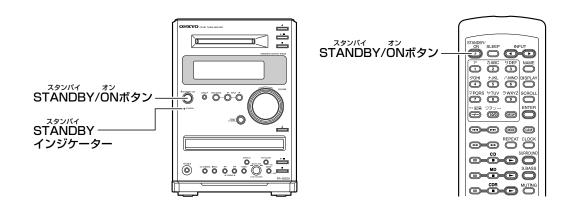



本体またはリモコンの STÂNDBY/ON ボタンを押す


電源を切るときは、同じボタンをもう一度押します。

!ヒント

本機に**R**Iケーブルおよびオーディオ用ピンコードで接続されているオンキヨー製CDレコーダーまたはカセットテープデッキの電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を入/切しますと、接続されているこれらの機器の電源が入ったり、スタンバイ状態になります。

基本の操作を理解する

音量を調節する

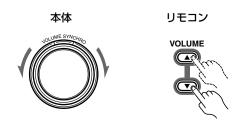

本体のMASTER VOLUME つまみを回すか、リモコンの VOLUME ▲ / ▼ボタンを押す

音量は基本的に $Min \cdot 1 \cdot 2 \cdot \cdots \cdot 40 \cdot 41 \cdot Max$ までの範囲で調整できます。

入力を切り換える



本体またはリモコンの INPUT ◀/▶ ボタンを押して切り換える

本機の入力にはCD、MD、FM放送、AM放送、接続した 各外部機器(CD-R、TAPE、LINE、DIGITAL)があります。 ボタンを押すごとに、入力が以下のように切り換わります。



音量を一時的に小さくする — ミューティング(リモコンのみの機能です)




MUTINGボタンを押すとMUTING表示が点滅し、音量が でく小さくなります。 もう一度押すと、解除されます。

ひり 皮押りこ、肝肌される9

- 以下のときも解除されます。 ●音量を変えたとき
- ●一度電源を切ってから再度電源を入れたとき

CDを聞く

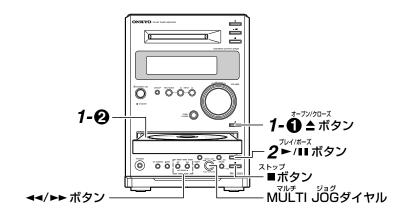

1 (CD側)

CDをセットする

オープン/クローズ

●CDの▲ボタン押して、トレイを開く



2CDをトレイに置く

レーベル面を上にしてトレイの上に置きます。 シングルCDのときは、内側のくぼみの中に置きます。

!ヒント

スタンバイ状態のときにCDの▲ボタンを押すと、自動的に電源が入ります。

2 (CD側)

プレイ/ポーズ

CDの▶/Ⅲボタンを押す

トレイが閉まって再生が始まります。



再生を止める

CDの■ボタンを押します。

一時停止する

プレイ/ポーズ


CDの▶/■ボタンを押します。 表示部に■表示が点灯します。もう 一度押すと一時停止したところから 再生が始まります。

CDを取り出す

CDの≜ボタンを押してトレイ を開けます。

聞きたい曲を選ぶ

●再生中/停止中にMULTI JOGダイヤルを左に回すか、リモコンのI◀◀ボタンを押すと曲の頭に戻り、さらに回すか、リモコンのI◀≪ボタンを押すと1曲ずつ前に戻ります。

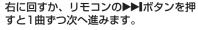


●停止中はMULTI JOGダイヤルを押す と、再生が始まります。再生中に MULTI JOGダイヤルを押すと、1曲ず つ次の曲にとび、その曲の再生を始めま す。



再生中、一時停止中に押し つづけ、聞きたいところで 指をはなします。


早戻し/早送りをする

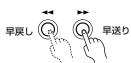


22

表示部の情報を切り換える


本体またはリモコンのDISPLAYボタンを(くり返し)押すと、情報の切り換えができます。

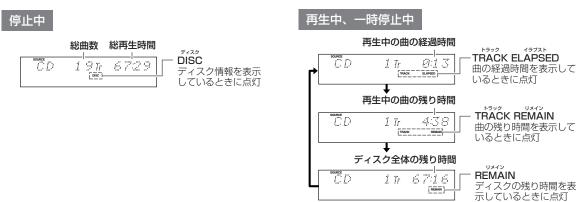

リモコンで操作する

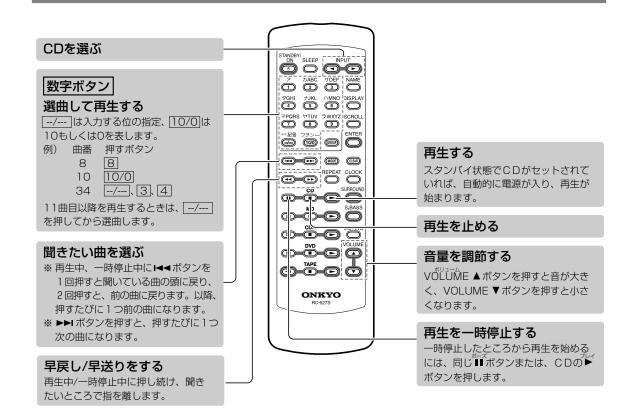

MDを聞く

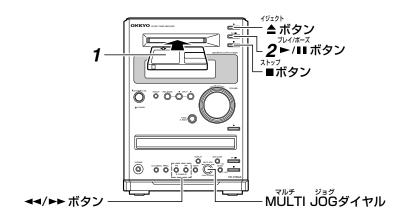

1 MDをセットする

再生専用か、録音済みのMDを選んでください。 ラベル面を上に、矢印を本体の挿入口に向けて 差し込みます。

軽く押すと自動的に引き込まれます。

!ヒント

スタンバイ時の時計表示をあり(1862ページ)にしている場合は、スタンバイ時にMDを挿入すると自動的に電源が入ります。 スタンバイ時の時計表示を「なし」(1862ページ)にしている場合は、電源を入れてからMDを挿入してください。

2 (MD側)

^{プレイ/ボーズ} MDの▶/Ⅲボタンを押す

再生が始まります。



再生中の曲番 経過時間



再生を止める

MDの■ボタンを押します。

一時停止する

プレイ/ポーズ

MDの▶/▮ボタンを押します。 表示部に▮表示が点灯します。もう 一度押すと一時停止したところから 再生が始まります。

MDを取り出す

イジェクト

MDの▲ボタンを押します。

聞きたい曲を選ぶ

●再生中/停止中にMÜLTI JOGダイヤルを左に回すと曲の頭に戻り、さらに回すと1曲ずつ前に戻ります。

停止中は左に回すと前の曲を選択します。

右に回すと1曲ずつ次へ進みます。

●停止中はMULTI JOGダイヤルを押す と、再生が始まります。再生中に MULTI JOGダイヤルを押すと、1曲ず つ次の曲にとび、その曲の再生を始めま す。



早戻し/早送りをする

再生中、一時停止中に押し つづけ、聞きたいところで 指をはなします。






!ヒント

一時停止中の早戻し/早送りは音が出ません。表示部の経過時間 で確認してください。

表示部の情報を切り換える


本体またはリモコンのDISPLAYボタンを(くり返し)押すと、情報の切り換えができます。

停止中

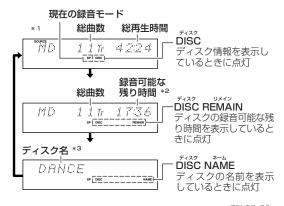

- *1 なにも録音されていないMDのときは、「MD BlankDisc」が表示されます。
- *2 再生専用ディスクのときは表示しません。
- *3 ディスクや曲に名前がついていないときは総曲数または曲番のみが表示されます。
- ☞「MD、プリセットチャンネルに名前をつける」(59ページ)


再生中、一時停止中

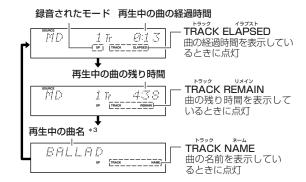

ディスク名、曲名が長いときは

リモコンのSCROLLボタンを押すと、全部の文字を順番に表示させることができます。

リモコンで操作する

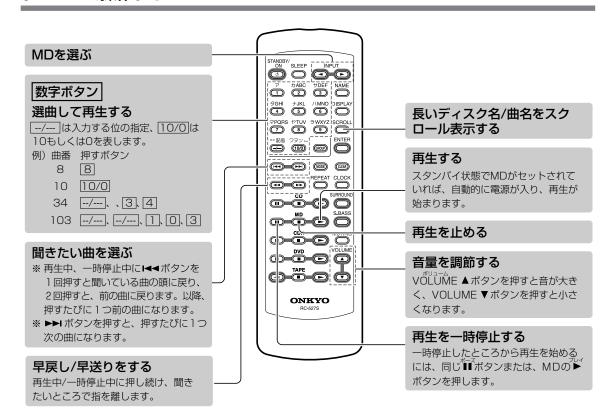


CD/MDのいろいろな再生


基本の再生以外に、いろいろな再生とリピート機能による様々な再生をお楽しみいただけます。 CDダビング機能と組み合せて使用することができます。

MEMORY再生

- ●曲を指定し(CD、MDそれぞれ25曲まで)、その順序で再生します。
- ●CDダビング機能と組み合せてお好みのMDを簡単に作成できます。(CD倍速ダビングはできません。)

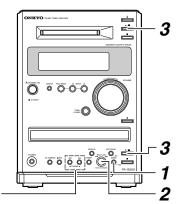

リモコンで操作する

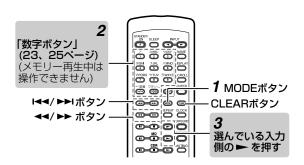

◄◄/▶▶ ボタン

入力がCD/MDで停止中



MODE/YESボタンを(くり返し) 押して、「MEMORY」を表示する





「MEMORY」が点灯







MULTI JOGダイヤルを回して曲 を選び、ダイヤルを押して確定する

次の曲を選ぶときは本手順をくり返します。



間違って予約した曲を取り消すには

EDÍT/CLÉAR/NOボタンを(くり返し)押 すと、新しく入力したものから取り消されて いきます。

予約時間の合計が以下の時間を越えると合計 時間表示が不可能になりますが、MEMORY 再生に支障はありません。

CD:99分59秒を超えると「--:--」となり

MD:511分59秒以上になると「---:--」と なります。

CD、MDそれぞれ26曲以上は予約できませ ん。「Memory Full」と表示されます。



プレイ/ポーズ

CDまたはMDの▶/ IIボタンを押す

MEMORY再生が始まります。

再生が終わっても予約内容は消えませ h.

再生中の曲番



予約した曲のなかで選曲する

再生中にMULTI JOGダイヤルを回すか、リモコンの┫◀/▶▶▮ ボタンを押すと、予約した曲の中から選曲ができます。

予約した内容を確認するには


停止中に◀◀/▶▶ボタンを押して予約内容を確認できます。

予約した曲を取り消すには


- ●MEMORY再生モードの停止中に、EDIT/CLEAR/NOボタ ンを(くり返し)押すと、最後の予約曲から取り消すことが
- ●一度再生モードを切り換えると、記憶した内容は消えます。
- ●ディスクを取り出すと、記憶した内容は消えます。

ランダム RANDOM再生


●曲順をランダムに並べかえて、全曲を1通り再生します。

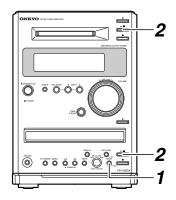

入力がCD/MDで停止中

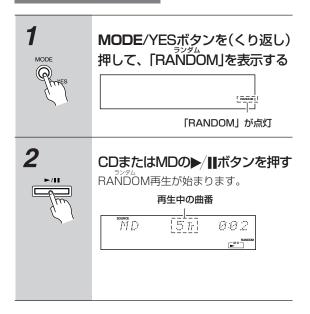

リモコンで操作する

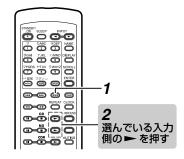


27

CD/MDのいろいろな再生

ー リピート REPEAT/1 TR REPEAT/ チェイン CHAIN REPEAT再生

- ●REPEAT再生はCD、MDのどちらかをくり返し再生します。
 - CHÁIN REPEAT再生はCD、MDを交互にくり返して再生します。
- 1 TR REPEAT再生は、CD、MDのどちらか1曲をく り返し再生します。
- 1GR再生(ISF 48ページ)、MEMORY再生、RANDOM 再生、通常再生と組み合わせて使うことができます。 「CHAIN REPEAT」のときは、CD、MD別々にそれぞ れの再生モードと組み合わせられます。

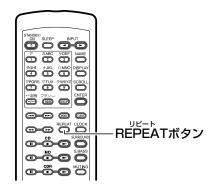




REPEATボタンを (くり返し) 押して、「REPEAT」、 「REPEAT」 TR」 または 「FIT OF TR」 または 「CHAIN REPEAT」を点灯させる



「REPEAT」、「REPEAT 1 TR」または 「CHÁÍN REPEAT」が点灯

REPEAT/REPEAT 1TR/CHAIN REPEAT再生モードになります。

通常再生にもどす

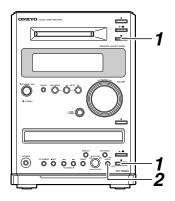

MEMORY、RANDOM再生を取り消す

CD/MDが停止中



CDまたはMDの■ボタンを押し て再生を止める




MODE/YESボタンを(くり返し) 押して、「MEMORY」、 「RANDOM」のいずれも表示され ていない状態にする

REPEAT、REPEAT 1 TR、CHAIN REPEAT 再生を取り消す




REPEATボタンを (くり返し) 押して、「REPEAT」、「REPEAT 1TR」、「CHAIN REPEAT」のいずれも表示されていない状態にする

リモコンで操作する

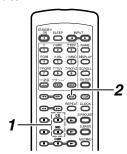

FM、AM局を1局ずつ登録するープリセットライト

AM局は周波数を手動で合わせて、1局ずつプリセットチャンネルに登録します。 (FM局もオートプリセットの他に、この方法で登録することもできます。)

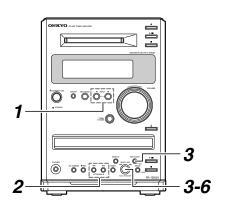

予備知識

- プリセットは、FM、AM合わせて30チャンネルま で登録できます。例えば、FMで8チャンネル使っ ている場合はAMで22チャンネルまで登録できま
- FM、AMは独立して表示されますので、FMとAM に同じチャンネル番号があってもかまいません。
- プリセットライトの場合は、任意のチャンネル番号 に登録することが可能です。例えばAMチャンネル 2、5、9のようにすることができます。

操作の前に

電源を入れてください。

1

INPUT◀/▶ボタンを(くり返し) 押して、「AM」を表示する



FIII III

FM局を登録するときは「FM」を表示し ます。



または

TUNING<//>

/
▶ボタンを押して、 受信したい放送局の周波数を表示 する

F-4 | | | | | | | | | 8 1 0 kHz



ボタンを押し続けると連続して周波数が 変わります。

3



EDIT/CLEAR/NOボタンを押 し、MÜĹTI JOGダイヤルを回し て「Preset Write?」を表示する

™ PresetWrite?

4



MULTI JOGダイヤルを押す

--- SOUNCE |11| 8 1 0 kHz

登録するチャンネルが表示されます。 中断するときはEDIT/CLEAR/**NO**ボタン を押します。

5



別のチャンネルに登録するときは、 MULTI JOGダイヤルを回す

8 1 0 kHz

6



MULTI JOGダイヤルを押して決 定する

●「Complete」(完了)と表示されたときは

Complete

放送局がプリセットチャンネルに登録さ れました。

➡次ページへ続く

FM、AM局を1局ずつ登録するープリセットライト

MODE

EDIT/CLEAR

●「Overwrite?」(書き換えますか?)と表 示されたときは

··· Overwrite? 4.

選んだチャンネル番号は登録済みです。

○すでに登録されている放送局を消して 新しい放送局を登録するときは、 MODE/**YES**ボタンを押します。

○登録をやめるときは、ĔĎĬŤ/CĹĔÁR/ NOボタンを押します。

●「Memory Full」と表示されたときは

Memory Full

FM、AM合わせてすでに30チャンネル 登録されています。不要なチャンネルを 削除してから (☞57ページ)、再度登録 してください。

次を登録するときは、手順**2~6** をくり返す

プリセットしたあとにこんなこともで きます

● 登録したチャンネルに放送局名 ☞59ページ など名前をつける。


● 登録したチャンネルを選んで ☞57ページ 削除する。

● 登録した放送局を別のチャンネル ☞58ページ にコピーする。

30

FM局を自動で登録する-オートプリセット

登録すれば放送局を周波数で合わせなくてもチャンネル選局ができます。受信から登録まで、一括して自動(オート)で行えます。AM局はオートプリセットできませんので、29ページをご覧ください。

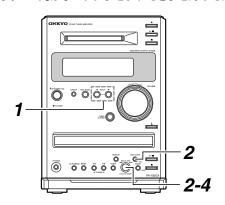

予備知識

- FMの受信周波数は76.00~108.00MHzですが、 オートプリセットは76.00~90.00MHzの間で行います。
- 既にFM局を登録してある場合、オートプリセットを行うと前の登録はすべて消え、新たに登録されます。

操作の前に

電源を入れてください。

FMの受信状態が良好になるようにFMアンテナの位置を調整してください。(☞32ページ)

ご注意

お使いの場所によっては、放送局でないもの(ノイズ)がプリセットされることがあります。このようなプリセットチャンネルは削除してください。(☞57ページ)

1 INPUT

INPUT◀/▶ボタンを(くり返し) 押して、「FM」を表示する



EDIT/CLEAR

Phys

エディット クリア **EDIT**/CLEAR/NOボタンを押 し、MULTI JOGダイヤルを回し て「AutoPreset?」を表示する

AutoPreset?

MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを押す

オートプリセットが始まります。

周波数の低い順から自動的に最大20局まで登録していきます。

プリセットしたあ*とにこんなこと*もで きます

● 登録したチャンネルに放送局名 など名前をつける。 ☞59ページ

登録したチャンネルを選んで 削除する。 ☞57ページ

● 登録した放送局を別のチャンネル にコピーする。 ☞58ページ

3

MULTI JOGダイヤルを押す




AutoPreset??

再確認のため、「AutoPreset??」が表示されます。

中断するときはEDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押してください。

FM/AM放送を聞く

あらかじめ放送局をプリセットしておいてください。 (☞29~31ページ)

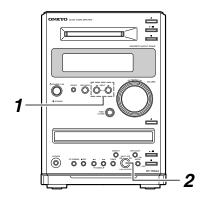

操作の前に

電源を入れてください。



入力をFMまたはAMにする


INPUT◀/▶ボタンを押して、FMまたはAMを選びます。

AUTO SOURCE

2

MULTI JOGダイヤルを回してプリセットチャンネルを選ぶ



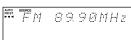





アンテナの調整をする

FM室内アンテナを調整して固定する

FM放送を聞きながらFMアンテナの調整をします。

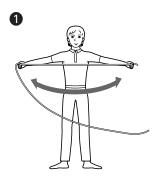

アンテナの方向を変えて受信 状態が良好になるように設置 場所をみつける。

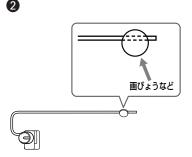


画びょうなどでアンテナの先を軽くはさんで止める。



画びょうでを使うときは、指先などにけが をしないように注意してください。

AM室内アンテナを調整する

AM放送を聞きながら受信状態が良好になる位置に置き直したり、左右に回して調整します。

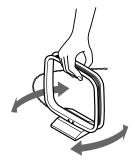


表示部の情報を切り換える

本体またはリモコンのDISPLAYボタンを(くり返し)押すと、情報の切り換えができます。




* プリセットチャンネルに名前がついていないときは、「No Name」が表示され、周波数表示に戻ります。 「Mo プリセットチャンネルに名前をつける」 (59ページ)

リモコンで操作する

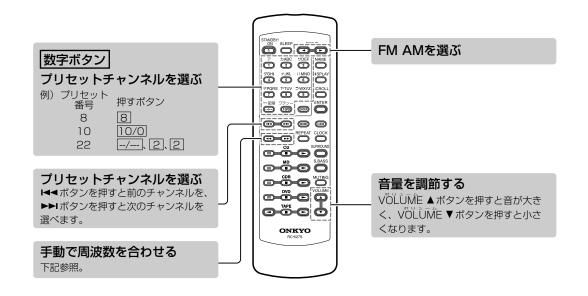

手動で周波数を合わせるときは

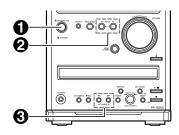

- ●電源を入れる
- ②入力をFMかAMにする
- ③TŪNĪŃG◀/▶ボタンを押して、表示部をみながら周波数を合わせる


ー回押すごとに周波数がFMでは50kHz、AMでは 9kHzずつ変わります。1秒以上押すと周波数が連続し て変化します。FMの場合は◀または▶ボタンをしばらく 押してから手を離すと自動的に周波数が上がり(下が り)、放送局があると自動で停止します。

FM放送を受信しにくいときは


電波の弱い所や雑音の多い所ではリモコンのMODEボタンを押し、AUTOの表示を消してモノラル受信にしてください。


雑音や音切れを軽減できます。

AUTOにもどすときは、同じボタンを再度押します。

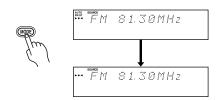

音質を調整する

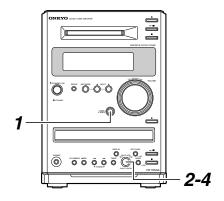

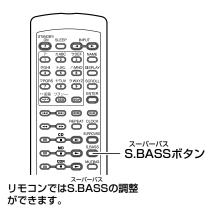

音質を調整する

1



TONE/S.BASSボタンを押し、
「Bass ±0」(低音域調整)を表示
させ、MULTI JOGダイヤルを回
して11段階の低音を調整する

Bass +2

-10、-8、 ± 0 、 $\cdots + 8$ 、+10の間で2ステップごとに調整できます。

4

MULTI JOGダイヤルを押す

通常表示に戻ります。



!ヒント

目的の音質調整が終わった後、EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押すと、通常表示に戻ります。

2



MULTI JOGダイヤルを押し、 「Treble ±0」(高音域調整)を表示させ、MULTI JOGダイヤルを 回して11段階の高音を調整する

Treble +2

-10、-8、±0、····+8、+10の間 で2ステップごとに調整できます。

3



MULTI JOGダイヤルを押し、 S.BASS(重低音域調整)を表示 させ、MULTI JOGダイヤルを回 して「Off」、「1」または「2」を選ぶ

S.Bass 1

数字が大きくなるほど重低音効果が得られます。

録音方法の種類

●CDダビング・・・・・・ CD DUBBINGボタンを使って本機CDからMDに録音する

- デジタル入力録音…自動でデジタル入力録音します。
- MDに曲番は自動でつきます。
- DLAリンク…自動で最適な録音レベルに調整します。

●シンクロ録音 ····・ オンキヨー製外部機器からMDに録音する

- レベルシンク…(入力レベルの立ちあがりで自動的に曲番をつける機能)のオン/オフが可能です。
- 録音レベル…録音レベルはお好みに調整できます。

●シグナル ······· その他の外部機器からMDに録音する

シンクロ録音

• レベルシンク…(入力レベルの立ちあがりで自動的に曲番をつける機能)のオン/オフが可能です。

• 録音レベル…録音レベルはお好みに調整できます。

こんな録音はどうするの?

この機能を使うと便利です

アルバムCDをMDにそのまま録音したい	>	CDダビング (倍速ダビングもできます)	36ページ 37ページ
今聞いている曲だけを録音したい	>	トラック指定CDダビング	38ページ
CDの中から好きな曲だけを録音したい	>	好きな曲だけをダビングする メモリー再生機能と組み合わせて録音	38ページ iします
たくさんのシングルCDをMDに録音したい	>	好きな曲だけをダビングする メモリー再生機能と組み合わせて録音	38ページ iします
短時間で録音をすませたい	\	CD倍速ダビング	37ページ
グループを作りながら録音をしたい	*	M Dグループダビング	39ページ
FM/AM放送を録音したい	>	FM/AM放送をMDに録音する	40ページ
オンキヨー製力セツトテープデッキやCDレコー ダーからMDに録音したい	>	シンクロ録音	41ページ
その他の外部機器からMDに録音したい	>	シグナルシンクロ録音	42ページ
MDLPを使ってたくさんの曲を1枚のMDに入れたい	>	録音モードを切り換える	43ページ
録音レベルを調整したい	>	録音レベルを調整する	44ページ
レベルシンクを切り換えたい	>	レベルシンクを切り換える	45ページ
MDの最後をフェードアウトさせたい	*	フェードアウトダビング	39ページ
CDからMDにアナログで録音したい	>	アナログ入力録音に設定し、 シンクロ録音をする	44ページ 41ページ


X-A5GX(35-45)(SN29343602) 35 03.10.17, 10:21 AM

CDをMDに録音する(CDダビング)

- DLA LÍNKが働くワンタッチデジタル録音です。
- 曲番は自動でつきます。

ご注意

CDがRANDOM再生モードになっているときは、 CDダビングはできません。

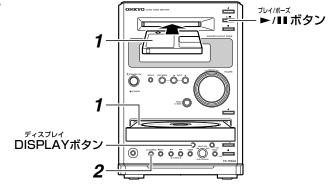


1

CDとMDをセットする



MDの録音可能な残り時間を確認するには


入力をMDにして、DÍSPĹAYボタンを(くり返し)押してください。

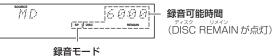

2

CD DUBBINGボタンを押す



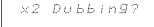

CD-MDDubbin

"X2 Dubbing?"が3秒 表示されます。

"CD-MD Dubbing"が スクロールします。

CDはピークサーチ(最大レベルの検出)を高速で行い、MD への最適な録音レベルを設定します。(DLA LINK) ピークサーチ中は、表示部に「Srch」が点滅します。 その後、録音を開始します。

● CDの再生が終わるか、MDの最後まで録音すると、録音 が止まります。

録音結果を確かめるには

録音終了後、本体MDの▶/ⅢボタンまたはリモコンのMDの▶ボ タンを押します。 録音を始めたところから再生が始まります。

ことがあります。


▶/Ⅲ、▲などのボタンは働きませ h.

DLA LÍNKは最長で100秒かかる

CD ダビング中のご注意

CDをMDに録音する(CD倍速ダビング)

- DLA LÍNKが働くデジタル録音を通常の約半分の 時間で行います。
- 曲番は自動でつきます。

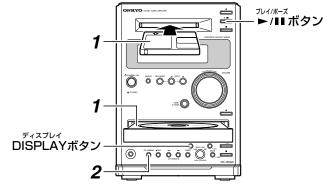

1

CDとMDをセットする

MDの録音可能な残り時間を確認するには



入力をMDにして、DÍSPLAYボタンを(くり返し)押してください。

ご注意

- CDがREPEAT再生、MEMORY再生、RANDOM再生モードになっているときは、CD倍速ダビングはできません。
- CD倍速ダビングは、ディスクの汚れ等の影響をうけやすくなります。音飛び、ノイズ等が発生する場合は、通常のCDダビングで録音してください。

2

CD DUBBINGボタンを2回押す

CD DUBBINGボタンは続けて3秒以内に押してください。



CD-MD×2 Dubbing がスクロールします

CDはピークサーチ(最大レベルの検出)を高速で行い、MD への最適な録音レベルを設定します。(DLA LINK)ピークサーチ中は、表示部に「Srch」が点滅します。その後、録音を開始します。

● CDの再生が終わるか、MDの最後まで録音すると録音が 止まります。

録音結果を確かめるには

録音終了後、本体MDの▶/¶ボタンまたはリモコンのMDの▶ボタンを押します。録音を始めたところから再生が始まります。

!ヒント

DLA LINKは最長で100秒かかることがあります。


CDダビング中のご注意

ブレイ/ポーズ イジェクト

▶/Ⅲ、▲などのボタンは働きません。

CD倍速ダビングの制限について

CD倍速ダビングを行ったCDはその記録時間に関係なく、著作権保護のため開始時より74分間はCD倍速ダビングをすることができません。CD倍速ダビングをしようとすると "Time Protect" と表示され、そのCDがCD倍速ダビングができるまでの待ち時間が表示されます。(例:"Wait 42 min")他のCDを使用する場合は、続けて録音することができますが、74分以内に21枚以上のCDを続けて録音することもできません。

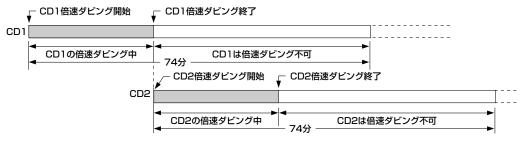

CDをMDに録音する(いろいろなCDダビング)

今聞いている曲のみを頭から録音する(トラック指定CDダビング)

- **●**CDをセットする
- 2 MDをセットする
- ③CDの▶/Ⅲボタンを押して再生を始める
- ♠ CD鑑賞中に録音したい曲があったら、CD DUBBINGボタンを押す

高速でピークサーチを行い(ピークサーチ中は、表示部に「Śrch」が点滅します。)、その後聞いていた曲の頭から録音が始まります。録音中は「ダビング表示」が点滅します。その曲のダビングが終わるとMDは停止します。CDはそのまま再生を続けます。

ご注意

- CD倍速ダビングはできません。
- CDがRANDOM再生モードになっているときは、CDダビングはできません。

好きな曲だけをダビングする

●CDとMDをセットし、入力をCDにしたあといろいろな再生の設定をする

MEMORY再生(26ページ)、REPEAT再生(28ページ)の設定をします。(設定と選曲のみで、再生はしません。再生すると、トラック指定CDダビングになります。)

❸CD DUBBÍNGボタンを押す

高速でピークサーチを行い(ピークサーチ中は、表示部に「Srch」が点滅します。)、その後録音が始まります。

ご注意

- MÉMORY、REPEAT表示が点灯しているときは、倍速ダビングができません。
- CDを1曲だけREPEAT再生モードで録音すると曲番がつかない場合があります。

CDをMDに録音する(いろいろなCDダビング)

MDグループダビング 録音を開始する前に設定します 入力がMDで停止中

曲をひとまとまりのグループにして録音することができます。



エディット クリア ノー **EDIT**/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して、
グループ ダビング
「Group Dub?」を表示させる

Group Dub?

2



MULTI JOGダイヤルを押す

Off + On?

現在の設定が表示されます。この場合は「 $\overset{\scriptscriptstyle a_{7}}{\rm Off} \to \overset{\scriptscriptstyle a_{7}}{\rm On}$?」でグループダビングモードにしますか?の意味です。

3



MULTI JOGダイヤルを押して確定する

Gr.Dub On

この設定を途中で止めたいときは、EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押します。

MDグループ機能については、46ページをご覧ください。

フェードアウトダビング 録音を開始する前に設定します 入力がMDで停止中

CDダビング、トラック指定CDダビング、倍速ダビング時、最後まで録音されない曲を途中でフェードアウト(音量を徐々に小さくする)します。



EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して、「Fade Dub?」を表示させる

2



MULTI JOGダイヤルを押す

Off + On?

現在の設定が表示されます。この場合は「 $\overset{z_7}{\text{Off}} \rightarrow \overset{z_7}{\text{On}}$?」でフェードアウトモードにしますか?の意味です。

3




MULTI JOGダイヤルを押して確定する

この設定を途中で止めたいときは、EDIT/CLEAR/NOボタンを押します。

FM/AM放送をMDに録音する

長時間のラジオ番組などを録音するときは、 録音モード(☞43ページ)を切り換えて使 うと便利です。

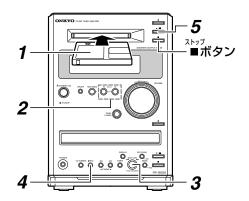

1 MDをセットする

2

INPUT ◀/▶ボタンを(くり返し)押して、入力を「FM」または「AM」にする






3


MÜLTI JÖGダイヤルを回して録音したい放送局を選ぶ



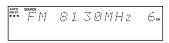

4

●RECボタンを押して、録音待機状態にする

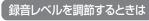

☞44ページ





☞「曲番をつける-レベルシンク」 (45ページ)

5

(MD側)

-/II

_{プレイ/ボーズ} MDの▶/**IIボタンを押して、録音を始める**

録音中の曲番 録音経過時間

MDの最後まで録音すると、自動的に停止します。 途中で止めるときは、MDの■ボタンを押します。

録音結果を確かめるには

ポイポース 録音終了後、本体MDの▶/¶ボタンまたはリモコンのMDの▶ボタン を押します。

録音を始めたところから再生が始まります。

一時停止するには

MDの▶/¶ボタンを押します。もう 一度押すと一時停止したところか ら録音が始まります。曲番は次の 曲番に移ります。

-曲番を好きなところにつ けたいときは

録音中に曲番をつけたいところで ●RECボタンを押します。ただし ボタンを押す間隔が短い(約4秒以 下)と、曲番がつかないことがあ ります。

オンキヨー製品から録音する(シンクロ録音)


- オンキョー製の外部機器からの録音に便利です。
- ◆本機のCDからMDへ選曲しながら録音するにも便利です。

別売のオンキヨー製力セットテープデッキまたはCDレ コーダーを本機に接続すると、以下のような操作ができま す。

- CDからカセットテープやCDレコーダーへのシンクロ
- MDからカセットテープやCDレコーダーへのシンクロ
- カセットテープやCDレコーダーからMDへのシンクロ

CDやMDからカセットテープへのシンクロ録音について は、カセットテープデッキ側の録音レベルを調節する必要 があります。詳しくはカセットテープデッキの取扱説明書 をご覧ください。

CDレコーダーへの録音方法は、CDレコーダーの取扱説 明書をご覧ください。

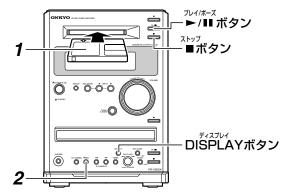


ここではカセットテープデッキから本機のMDにシンクロ録音する手順を説明します。

録音するソース(接続したカセットテープ)とMDをセットする



MDの録音可能な残り時間を確認するには

入力をMDにして、DÍŚPĹAYボタンを(くり返し)押してください。

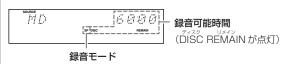


●RÉCボタンを押して、録音待機状態にする




録音するソース(接続したカセットテープ)を再生する

(カセットテープデッキ側)

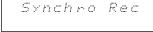

録音が始まります。

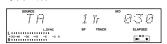

シンクロ録音を中断するには

再生しているソース(接続しているカセットテープ)を停止する と、MDは録音待機状態になります。

録音結果を確かめるには

録音終了後、本体MDの▶/ⅢボタンまたはリモコンのMDの▶ボ タンを押します。 録音を始めたところから再生が始まります。

一時停止して選曲する

再生しているソースを一時停止ま たは停止すると、MDも録音待機状 態となります。選曲して再度再生 すると、MDの録音が始まります。 ただし、MDの■ボタンを押すと MDは停止しますが、カセットテー プデッキは再生を続けます。

曲番をすきなところにつ けたいときは

録音中に曲番をつけたところで● RÉCボタンを押します。ただし、 ボタンを押す間隔が短い(約4秒以 下)と、曲番がつかないことがあ ります。

外部機器からMDに録音する

本機と接続した外部機器からMDに録音します。

デジタル録音について

本機はサンプリング・レート・コンバーターが搭載され ていますので、CD(44.1kHz)以外の、デジタル外 部機器(DATや衛星放送など)からのデジタル信号 (32kHzや48kHz) も録音することができます。

1

MDをセットする

2




INPUT◀/▶ボタンを(くり返し) 押して、録音する外部機器を選ぶ

CD-R. TÁPE, LÍÑE, DIĞÍTALOWA れかを選びます。

LINE

名称を変えると、その名称が表示されます。 (1987()ページ)

●ŘÉCボタンを押して、録音待 機状態にする

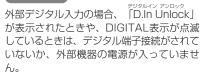

4

外部機器の再生を始める

外部デジタル入力で録音レベルを調整す ると、モニター音も変化します。

プレイ/ポース MDの▶/Ⅲボタンを押して、録音 を始める




(MD側)

 \mathbb{L} I1 Tr 028

MDの最後まで録音すると自動的に停止し

途中で止めるときは、MDの■ボタンを押 します。

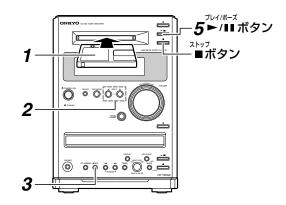

シグナルシンクロ録音をする

シグナルシンクロ録音とは、外部の入力信号が入ってきた 時点で自動的にMD録音を開始する機能です。

● 左項の手順 1 ~ 3を行う

通常の録音待機状態になっています。

2●ŘĔCボタンを押す

Signal Rec

「Signal Rec」が表示され、シグナルシンクロ録音待機 状態となります。

外部機器からの信号が入ってくると自動的に録音が始ま ります。

(☞左項の手順 5を行う必要はありません。)

録音レベルを調節するときは

☞44ページの同項目。

レベルシンクを切り換えるには

☞45ページの同項目。

曲番をすきなところにつけたいときは

録音中に曲番をつけたいところで●RECボタンを押します。た だし、ボタンを押す間隔が短い(4秒以下)と、曲番がつかな いことがあります。

録音を一時停止するときは

MDの▶/Ⅲボタンを押します。録音を再開するときは、同じボ タンをもう一度押します。

録音結果を確かめるには


録音終了後、本体MDの▶/ⅢボタンまたはリモコンのMDの▶ボ タンを押します。

録音を始めたところから再生が始まります。

録音の設定


録音中に表示を切り換える CDからMDに録音中、表示情報を切り換えることができます。


NPUT 4/トボタンを押すと、CDとMDの表示切り換えができます。

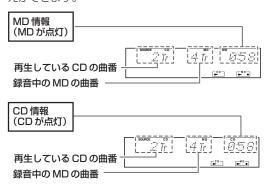

* 名前がついていないときは表示されません。 <a>®「MD、プリセットチャンネルに名前をつける」 (59ページ)


● CD/MD表示切り換え後、DISPLAYボタンを押すと、以下のように切り換わります。

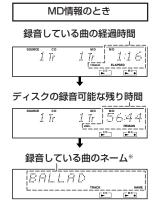

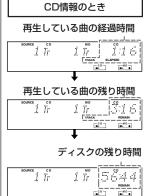

録音モードを切り換える(MDLP)録音を開始する前に設定します。

MDが停止中

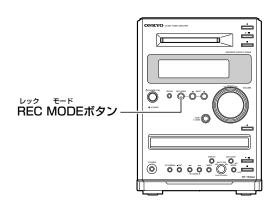

RÉC MODEボタンを押すたびに、以下の順で切り換わります

SP: 通常のステレオ録音モードです。ディスクに記載されている時間分のステレオ録音ができます。

LP2 : 通常のステレオ録音を1/2に圧縮して録音します。録音

可能時間は「SP」の2倍になります。

LP4 : 通常のステレオ録音を1/4に圧縮して録音します。録音

可能時間は「SP」の4倍になります。

Mono: モノラル録音モードです。録音可能時間は「SP」の2倍

になります。

ご注意

LP2、LP4の各モードで録音 したディスクは、LP2、LP4 モード搭載の機器以外では再

生できません。

録音の設定

録音レベルを調整する

録音レベルが適当でないときに録音レベルを調整します。 シンクロ録音、シグナルシンクロ録音時に調整できます。 DLA LINKが働くCDダビング時には調整できません。

録音するソースを再生した後、●RECボタンを押して録音 待機中に以下の操作をします。

アナログ、デジタルそれぞれの入力で調整することができ ます。

1 EDIT/CLEAR

エディット クリアー ノー EDIT/CLEAR/NOボタンを押 し、MÜĹTI JOGダイヤルを回し て「Rec Level?」(録音レベ ル)を表示させる

MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを押す





MULTI JOGダイヤルを回して録 音レベル (Rec Level) を調節する OVERが点灯しないように調整する。



調節できる範囲は-∞dBから+18.0dB です。

-12.5d.Bから+18.0dBの範囲では 0.5dB間隔で、-12.5dBから-30.0dB は2.5dB間隔、-30dBから-60dBは 5.0dB間隔で調整できます。

4



MULTI JOGダイヤルを押す

「Complete」が表示され、調整が完了し ます。

CDからMDへのデジタル入力録音/ アナログ入力録音を選ぶ

入力がCDでMD/CDが停止中

MDへのシンクロ録音、シグナルシンクロ録音時に有効で す。デジタル録音されたCD-RをMDに録音するときは、ア ナログ入力録音を選んでください。

EDIT/CLEAR



EDIT/CLEAR/NOボタンを押 し、「Řec Signal?」を表示させる

Rec Signal?

!ヒント


CD表示のときに "DIGITAL" が点灯してい る場合は、現在の設定はデジタル入力録音と なっています。点灯していない場合はアナロ グ入力録音です。

SOURCE

デジタル点灯時は、 デジタル入力録音



MODE/YESボタンを押す

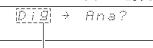

現在の録音入力設定

3



現在の設定を変更しない場合は EDIT/CLEAR/NOボタンを押す 変更する場合はMODE/YESボタ ンを押す

「Ďíg→Ána?」と表示されたとき、 MODE/YESボタンを押すとアナログ入 力録音となり、「Ana→Dig?」と表示さ れたとき、MODE/YESボタンを押すと デジタル録音となります。

ご注意

- CD DUBBINGボタンを押すと、設定がデ ジタルに戻りますので、アナログ録音を するときは、CD DUBBINGボタンを操作 しないでください。
- CDを取り出したときも、設定がデジタル に戻ります。

曲番をつけるーレベルシンクを切り換える スカがMDで停止中

- レベルシンクとは、入力レベルの立ち上がりで自動的に曲番をつける機能です。シンクロ録音、シグナルシンク口録音 時レベルシンクがオンになっていると録音中自動的に曲番がつきます。(ただし無音部が短かすぎるとつかないことが あります。)
- CDダビング、トラック指定CDダビングのときは、レベルシンクのオン/オフに関係なく自動で曲番がつきます。
- ●好きなところに曲番をつけたいときは、レベルシンクをオフにし、録音中に曲番をつけたい所で●RECボタンを押します。(ボタンを押す間隔が短いと曲番がつかないことがあります。)
- レベルシンクがオンになっていると、入力信号の無音部が60秒以上続いた場合、自動的に録音待機状態になります。
- LEVEL-SYNC表示が点灯しているときは、レベルシンクがオンの状態です。(オフにするとLEVEL-SYNC表示は消えます。)

LEVEL-SYNC表示



エディット クリア ノー **EDIT**/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して、 「Level Sync?」を表示する

Levelonc 1 Sync?

2

MULTI JOGダイヤルを押す



On + Off?

 $\begin{bmatrix} on \rightarrow off? \end{bmatrix}$ 、または $\begin{bmatrix} off \rightarrow on? \end{bmatrix}$ が表示されます。

3

MULTI JOGダイヤルを押す Level Sync0ff



この設定を途中で止めたいときは、EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押します。

MDグループ機能 (MDグループを作成/解除する)

ヮッグルーブ メモリー 1 GR、MEMORY、RAMDOMが点灯していると編集できません。通常再生モードにしてください。

1枚のMDに入っている曲を好みのグループに分けることができます。MDLPなどを使用して、たくさんの曲が入っているディスクで使用すると便利です。

- グループにできるのは連続した曲です。(例:1曲目~ 15曲目)
- あとからグループに曲を追加することができます。
- 1つの曲を複数のグループに入れることはできません。
- 本機でグループを作成したMDをグループ機能が備わっていない機器で再生するとディスクネームが正しく表示されません。
- グループを作成したMDをグループ機能が備わっていない機器で編集しないでください。

グループセット 入力がMDで停止中

グループに入っていない曲をまとめて新規のグループに入れます。

MULTI JOG

マルチ MULTI JOGダイヤルを回して、 グループに入れる最初の曲を選ぶ

##G 1 Tr

424

EDIT/CLEAR

WILTI JOG

EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「〇〇Tr Gr. Set?」を表示させる

3

4

MULTI JOGダイヤルを押す



MULTI JOGダイヤルを回して、 グループに入れる最後の曲を選ぶ



1 Tr -8 Tr ?-

MULTI JOG
PUSH TO

MULTI JOGダイヤルを押す

「Complete」が表示され、グループが作成されます。

グループイン 入力がMDで停止中

グループに入っていない曲をすでにあるグループに入れます。



MULTI JOGダイヤルを回して、 グループに入れる曲を選ぶ



EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「○○Tr Gr. In?」を表示させる

14% Gr. In?



MULTI JOGダイヤルを押す




MULTI JOGダイヤルを回して、 どこのグループに入れるかを選ぶ

147 + 16?-

5

MULTI JOGダイヤルを押す

「Complete」が表示され、選んだグループの最後に入ります。

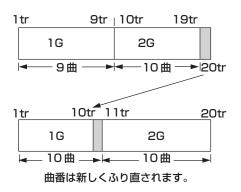

MDグループ機能 (MDグループを作成/解除する)

グループアウト 入力がMDで停止中

すでにグループに入っている曲をグループから外します。



マルチ ジョグ MULTI JOGダイヤルを回して、 グループから外す曲を選ぶ



エディット クリア /EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「○○Tr Gr.Out?」を表示させる


3% Gr.Out?

3

MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを押す

「Complete」が表示され、選んだ曲がグループから外れます。

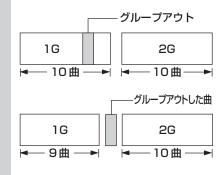

全グループの解除 入力がMDで停止中

ディスクに入っているすべてのグループを解除します。



EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回し
プルーブ リリース
て「Gr. Release?」を表示させる

Gr. Re lease?

2

MULTI JOGダイヤルを押す



「Complete」が表示され、すべてのグ ループが解除されます。

選択グループの解除 入力がMDで停止中

選んだグループのみ解除します。

GROUP

GROUPボタンを押す



MULTI JOGダイヤルを回して、 解除するグループを選ぶ

-) G- 57 2919



EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「○○G Release?」を表示させる

16 Release?

MULTIJOG


MULTI JOGダイヤルを押す

「Complete」が表示され、選んだグループのみ解除されます。

X-A5GX(46-61)(SN29343602) 47 03.10.17, 10:22 AM

MDグループ機能 (MDグループを再生する)

ディスクにグループを作成しておく必要があります。 (13846ページ)

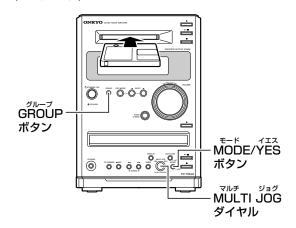

MDグループ再生

選択したグループから最後までを再生します。



MULTI JOGダイヤルを押す 再生が始まります。

MD1グループ再生 入力がMDで停止中

選択したグループのみ再生します。



MODE/YESボタンを(くり返し) 押して、「1GR」モードを選ぶ





MDグループスキップ

再生中、グループごとにスキップをすることができます。





MDグループ機能 (MDグループを編集/消去する)

グループを移動してグループを入れ換える、2つのグループをまとめて1つにする、グループ内の曲を消去する、の3つの 基本機能があります。

編集/消去機能の紹介

グループを消去する - G.Erase

指定したグループに含まれる曲を全て消去します。

グループを移動するーG.Move

グループを移動する機能です。

グループをつなぐーG.Combine

前のグループとつなぎ1つのグループにまとめる機能です。

編集の組み合わせ

離れた2つのグループをつなぐ

G.Combineは選んだグループと直前のグループをつなぐ機能です。離れた2つのグループをつなぐときは、G.Move機能でグループを移動したあとに、G.Combine機能を使います。

|編集/消去についてのご注意


- 編集/消去の情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状態になるときなどにMDの目次部分(TOC)に書き込まれます。TOC表示が点灯、点滅しているときは、電源コードを抜いたり、本体を揺らしたりしないでください。(☞「TOC表示が点灯しているとき」、「TOC表示が点滅しているとき」、72ページ)
- MEMORYまたは、RANDOM、1GR表示が点灯しているときは編集できません。通常の再生モードにしてください。

指定したグループ内の曲を消すー

G.Erase

入力がMDで停止中

途中で中止するときは、MDの
■ボタンを押します。

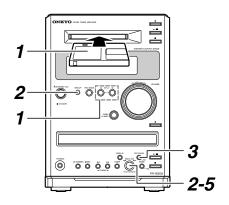

1 MDをセットして、入力をMDにする

2



GROUPボタンを押し、MULTI JOG ダイヤルを回して消すグ ループを選ぶ

2G 27 3:16

3



EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「Erase?」を表示する

2g Erase?

4



MULTI JOGダイヤルを押す

26 Erase??

再確認のため「Erase??」(本当に消していいですか?)が表示されます。

5




MULTI JOGダイヤルを押す

Com = lete

グループ内の曲が消され、「Complete」 (完了)が表示されます。 グループ番号は新たにふり直されます。

グループの削除

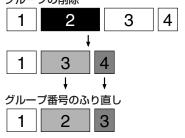


MDグループ機能 (MDグループを編集/消去する)

グループを移動する - G.Move

入力がMDで停止中

途中で中止するときは、MDの■ボタンを押します。

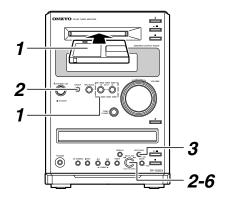

1

MDをセットして、入力をMDに する

2

GROUPボタンを押し、MULTI ショク JOGダイヤルを回して移動する グループを選ぶ

2g 27 3:16

MULTI JOG H4 DENTER

EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「Move?」を表示する

20 Move?

EDIT/CLEAR

MULTI JOG

PUSH TO ENTER

4 MULTI JOGダイヤルを押す



2g + 1g ?

移動するグループ番号と移動先のグルー プ番号が表示されます。 MULTI JOG

PUSH TO ENTER

必要なときは、MULTI JOGダイヤルを回して移動先のグループ番号を変える

2g +4g ?

6

MULTI JOGダイヤルを押す

Complete

指定した曲が移動し、「Complete」(完 了)が表示されます。 グループ番号は新たにふり直されます。

グループの移動




50


MDグループ機能 (MDグループを編集/消去する)

グループをつなぐ -G.Combine

入力がMDで停止中

- 前のグループにグループ名がついている場合、そのグループ名がCombine後のグループ名になります。
- 途中で中止するときは、MDの■ボタンを押します。

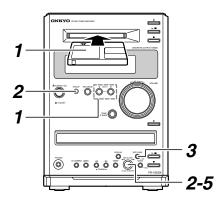

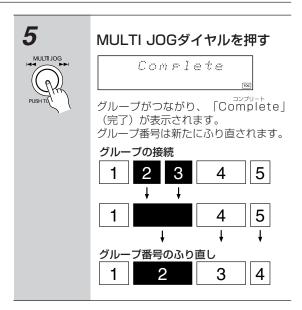

1 MDをセットして、入力をMDに する

GROUP

GROUPボタンを押し、MULTI ジョグ JOGダイヤルを回してつなぐグ ループを選ぶ

30 3h 316

選んだグループが、1つ前のグループとつながることになります。したがって、最初のグループは選ぶことはできません。



EFTット クリア ノー EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、 MULTI JOGダイヤルを回して、 「Combine?」を表示する

36 Combine?

4

MULTI JOGダイヤルを押す



26+36?

選んだグループの番号と、その直前のグループ番号が表示されます。

曲を移動して曲番を入れ換える、1つの曲を2つに分ける、2つの曲をまとめて1つにする、曲を消去する、MDの録音すべてを消去する、の5つの基本機能があります。

編集/消去機能の紹介

全曲消去するーAll Erase

MDに記録されているすべての曲とタイトルを消去します。 (BLANK DISCになります。)

曲を消去するーErase

1曲選んで消去する機能です。

曲を移動する一Move

1曲選んで移動する機能です。

曲を分ける一Divide

1曲を2つに分ける機能です。

曲をつなぐーCombine

1曲選び、その1つ前の曲とつないで1曲にまとめる機能です。

編集/消去機能の組み合わせ

曲の一部を消去する

(Divide + Erase)

消去したい部分をDivide機能で(またはこの機能を くり返して)分けてから、Erase機能で消去します。

離れた2つの曲をつなぐ

(Move + Combine)

Combineは、選んだ曲と直前の曲をつなぐ機能です。離れた2つの曲をつなぐときは、Move機能で曲を移動したあとに、Combine機能を使います。

曲をつなぐーCombineについてのご注意

Combineは同じ録音モードで録音された曲のみ可能です。

例: MONOモードで録音した曲とLP2モードで録音した曲をつなぐことはできません)

デジタル録音で録音した曲と、アナログ録音で録音した曲をつなぐことはできません。


編集/消去についてのご注意

52

- ●編集/消去の情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状態になるときなどにMDの目次部分(TOC)に書き込まれます。 TOC表示が点灯、点滅しているときは、電源コードを抜いたり、本体を揺らしたりしないでください。(☞「TOC表示が点灯しているとき」、「TOC表示が点滅しているとき」、72ページ)
- MEMORYまたは、RANDOM、1GR表示が点灯しているときは編集できません。通常の再生モードにしてください。
- グループを作成したMDを編集すると、グループ情報が変わることがあります。

オール イレーズ **全曲消去するーAll Erase** 入力がMDで停止中

途中で中止するときは、MDの■ボタンを押します。

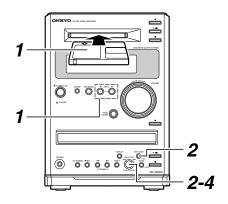

1 MDをセットして、入力をMDに

EDIT/CLEAR

WULTI JOG

EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「All Erase?」(MDの録音をすべて消しますか?)を表示する

All Erase?

3

MULTI JOGダイヤルを押す



All Erase??

再確認のため、「All Frase??」(本当に 消去していいですか?)が表示されま す。

4



MULTI JOGダイヤルを押す

ComFlete


示されます。


■ mijiされ、「Complete」(完了)が表

1曲選んで消すーErase

入力がMDで停止中/一時停止中

途中で中止するときは、MDの
■ボタンを押します。

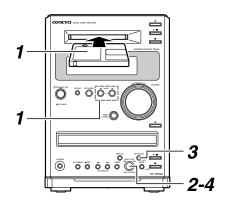

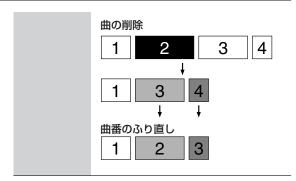

1

MDをセットして、入力をMDに する

2

マルチ MULTI JOGダイヤルを回して消 す曲を選ぶ



MD 27 300



EDIT/CLEAR/NO/ボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「Erase?」を表示する

27 Erase?

4

MULTI JOGダイヤルを押す




Complete

曲が消され、「Complete」(完了)が表示されます。 曲番は新たにふり直されます。

曲を移動するーMove

入力がMDで停止中/一時停止中

途中で中止するときは、MDの■ボタンを押します。

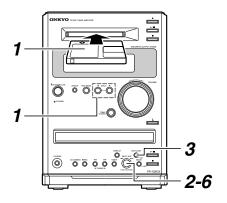

1 MDをセットして、入力をMDにする

2 MULTI JOGダイヤルを回して移動する曲を選ぶ

SHID 21r 3:16

3EDIT/CLEAR


EDIT/CLEAR

L、MULTI JOGダイヤルを回し


「Move?」を表示する

2% Move?

4 MULTI JOGダイヤルを押す

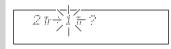

移動する曲番と移動先の曲番が表示され ます。

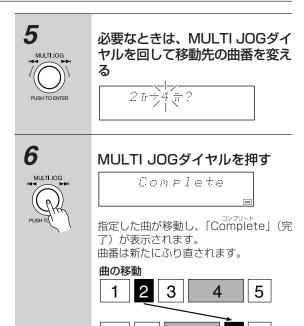


5

4 5

グループのあるMDの曲を移動したときは 曲が所属するグループが変わる場合があります。 **例**:

曲番のふり直し **1** 2

3

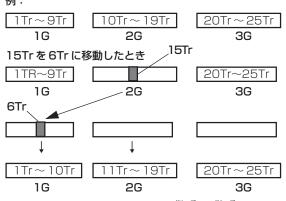


15曲目は6曲目に移動するため、2Gから1Gに変わります。

ディバイド 曲を分ける-Divide

入力がMDで再生中/一時停止中

- 曲名がついているとき (☞59ページ) は、前の曲にのみ 名前が残ります。
- 途中で中止するときは、MDの■ボタンを押します。

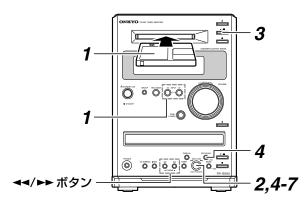

1

MDをセットして、入力をMDに する

2

MULTI JOGダイヤルを回してか

ら押し、分ける曲を再生する

リモコンの◀◀/▶▶ボタンで早戻し/早送 りができます。



MULTI JOG

OURCE 2 Tr 300

分けたいところでMDの▶/Ⅲボタ ンを押す

一時停止になります。

4



ェディット クリア ノ-**EDIT**/CLEAR/NOボタンを押 し、MULTI JOGダイヤルを回し て「Divide?」を表示する

21r Divide?

5

MULTI JOGダイヤルを押す





「Rehearsal」(確認再生中) と「Position ^{ォーケー?}」(分けてもいいですか?)が交互に 表示され、曲が分かれる位置より約4秒 間がくり返し再生されます。

6



音声を聞きながらMULTI JOG ダイヤルを回し、分ける位置の微 調整をする

その曲内で数値-45~+45 (ŘÉĆ MODE がSP時 ± 約3秒)の間で調整できます。



分かれる位置が微調整で前後に移動しま す。

Position+11

7

MULTI JOGダイヤルを押す



Complete


曲が2つに分かれ、「Complete」(完了) が表示されます。 曲番は新たにふり直されます。

曲の分割 3 4 2 4 3 曲番のふり直し 2 3 4 5

曲をつなぐ - Combine

入力がMDで停止中/再生中/一時停止中

- 前の曲に曲名がついている場合、その曲名がCombine後の曲名になります。
- 途中で中止するときは、MDの■ボタンを押します。

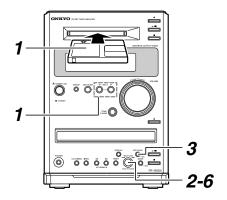

1

MDをセットして、入力をMDに する

2



マルチ MULTI JOGダイヤルを回してつ なぐ曲を選ぶ

MD 37 3:16

選んだ曲が、1つ前の曲とつながることになります。したがって、1曲目は選ぶことはできません。

3



EFT ア・クリア ノー EDIT/CLEAR/NOボタンを押 し、MULTI JOGダイヤルを回し て「Combine?」を表示する

37rCombine?

4





選んだ曲の番号と、その直前の曲番が表示されます。

5

MULTI JOGダイヤルを押す


「Replication Track Replication Track Replication Track Replication Track Replication Track Replication Track Replication Rep



6

MULTI JOO

MULTI JOGダイヤルを押す

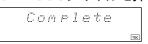

曲がつながり、「Complete」(完了)が 表示されます。

曲番は新たにふり直されます。



グループのあるMDの曲をつないだときは つないだ曲のグループに入ります。

27+37:7

FM/AMのプリセットチャンネルを編集する

削除とコピーの2つの基本機能を使って、不要なチャンネルの削除、あるチャンネルに登録された放送局の別チャンネルへのコピー、チャンネル番号の変更などができます。

プリセットチャンネル編集のヒント


プリセットチャンネルを削除する

チャンネル番号を変更する

コピーと削除機能を使います。 例えば、FMで4チャンネルにオートプリセットされた放送 局を6チャンネル(空きチャンネル)に変えるときは、

- 4チャンネルを6チャンネルにコピーする。
- 2 4チャンネルを削除する。

という手順で行うことができます。

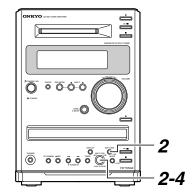

1

FMまたはAMの、削除するプリセットチャンネルを呼び出す例)4CH、FM80.00MHzを選んだとき

FM 80.00MHz 4.

2



EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回し「Preset Erase?」を表示する

PresetErase?

3



MULTI JOGダイヤルを押す

再確認のメッセージが表示されます。

Erase OK? 4.

削除をやめるときは、EDIT/CLEAR/**NO** ボタンを押します。

4



MULTI JOGダイヤルを押す


Complete

プリセットチャンネルが削除され、「Complete」(完了)が表示されます。

FM/AMのプリセットチャンネルを編集する

プリセットチャンネルをコピーする

プリセットチャンネルをコピーすると、プリセットチャンネ ルにつけた名前(1959ページ)も同時にコピーされます。

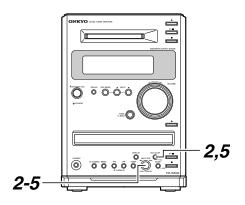

1

FMまたはAMの、コピーするプ リセットチャンネルを呼び出す

例) 4CH、FM80.00MHzを選んだとき

FM 80.00MHz

エディット クリア ノー EDIT/CLEAR/NOボタンを押 し、MULTI JOGダイヤルを回し 「Preset Copy?」を表示する

PresetCory?

3 MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを押す



4



MULTI JOGダイヤルを回してコ ピー先のプリセットチャンネルを 選ぶ

FM 8000MHz

5



EDIT/CLEAR

「Complete」(完了)と表示されたときは

MULTI JOGダイヤル押す

Complete

放送局が指定のチャンネルにコピーされ

ました。 ^{ォーバーライト?} 「Overwrite?」(書き換えますか?)と表 示されたときは

Overwrite? 6.

選んだチャンネルは登録済みです。

- すでに登録されている放送局を消して 新しい放送局に書き換えるときは、 MULTI JOGダイヤルを押します。
- 書き換えをやめるときは、EDIT/CLEAR/ NOボタンを押します。

58

MD、プリセットチャンネルに名前をつける

MDにはディスク名や曲名、FMやAMのプリセットチャンネルにはチャンネル名をアルファベットやカタカナでつけるこ とができます。

MDにディスク名や曲名をつける

最大100文字までの名前がつけられます。

- MDをセットし、入力をMDにします。
- ② ディスクに名前をつけたいときはそのまま、曲に名前を つけたいときは、曲を選んでください。
- ③「文字を入力する」右項を行います。

MDのグループに名前をつける

- MDをセットし、入力をMDにします。
- ② GROUPボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して 名前をつけるグループを選びます。
- ③「文字を入力する」(右項)を行います。

ご注意

- 誤消去防止孔の開いたMDや、再生専用MDには名前はつけ られません。 (☞72ページ)
- ディスクに名前をつけるときは、曲を選択していないかご確 認ください。曲を選択しているときは、MDの■ボタンを押 してください。
- ●曲に名前をつけたいときは、録音中、再生中にもつけること ができます。次の曲に移ってしまうと、文字入力が正しくで きない場合があります。
- 録音中、MDに曲名をつける場合は入力をMDに切り換えて から文字を入力してください。



- MEMORY、RANDOM、1GRの表示が点灯している場合 は、ディスク名はつけることができません。
- 名前などの情報は、MDを取り出すとき、スタンバイ状態に なるとき、録音停止時などにMDの目次部分(TOC)に書き 込まれます。TOC表示が点灯、点滅しているときは、電源 コードを抜いたり、本体を揺らしたりしないでください。 (☞「TOC表示が点灯しているとき」、「TOC表示が点滅して いるとき」、72ページ)

プリセットチャンネルに名前をつける

FMまたはAMのプリセットチャンネルを選び、「文字を入 力する」(右項)を行います。

8文字までの名前がつけられます。

本体操作ボタンで文字を入力する



EDIT/CLEAR/NOボタンを押 し、MÜĹTI JOGダイヤルを回し て「Name In?」を表示する

Name In?



MULTI JOGダイヤルを押す

文字入力モードに入ります。

3



DISPLAYボタンを押して、入力 する文字の種類を選ぶ

押すたびに、以下の選択ができます。

文字の種類の表示

[B]I

₩

- →A(大文字のアルファベット)*1
 - a (小文字のアルファベット) *1
 - 1 (数字) *1
 - ア (カタカナ) *1
- ♪ (カンタンネーム) *²
- * 1 🖙 「入力できる文字」 (次ページ)
- *2 プリセットチャンネルのネーム入力 時には表示されません。 ☞「カンタンネームについて」 (次ページ)

4





MULTI JOGダイヤルを回して文 字を選び、ダイヤルを押して確定 する

この手順をくり返して名前を入力しま す。途中で文字の種類を変える場合は、 手順3を行います。

➡次ページへ続く

MD、プリセットチャンネルに名前をつける

5



入力が終わったら、MODE/**YES** ボタンを押す

Complete

「Complete」が表示され、文字入力が完 了します。 名前の入力を途中でやめるときは

名削の人力を速り。 プェディット EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを2秒以上押し ます。

入力できる文字

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

_@`<>#\$%&*=;:+-/()?!' ",..**山**(空白) /// (挿入)

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテト ナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨラリ ルレロワヲン

アイウエオヤユヨツ゛゜

カンタンネームについて (MDのみ)

以下のようなネームが用意されています。文字を選ぶのと同じ要領で下記の中から選んでください。

BALLAD POPS African Anthology Heavy BLÜÊS REGGAE American Hit Songs Best of __ 「ofの後ろに CLASSIC ROCK Asian Omnibus は空白(**一**) が1文字分 DANCE SOUL Selection British カ・ヘディ 入ります。[FUSION TECHNO Euro Special Collection VÕCĂL Super JAZZ German Favorite LÍVE 山 (空白) Japanese Happy

文字を訂正/消去する

文字入力モードになっていないときは、「文字を入力する」 (前ページ) の手順 **1** と**2** を行ってください。

- 本体またはリモコンの◀◀/▶▶ボタンを押して、訂正または消去する文字を点滅させる
- ② 訂正するときは、「文字を入力する」(前ページ)の 手順 3、4 にしたがって正しい文字を入力する
 - 消去するときは、ĔŹĬŤ/CĽĔÁR/ŃŌボタンまたは、 リモコンのCĽĔĂRボタンを押す

ご注意

EDIT/**CLEAR**/NOボタンを2秒以上押し続けると消去せずに元の表示に戻ります。

続けて文字を挿入する場合は前ページ手順**3、4**を、終わるときは手順**5**を行います。

文字を挿入する

文字入力モードになっていないときは、「文字を入力する」 (前ページ) の手順 $\mathbf{1}$ と $\mathbf{2}$ を行ってください。

◆本体またはリモコンの◀◀/▶►ボタンを押して、文字を 挿入したい場所の後ろの文字を点滅させる



② MULTI JOGダイヤルを左に回して「門」を表示し、ダイヤルを押す



❸「文字を入力する」の手順 3、4 にしたがって挿入する 文字を入力する

続けて文字を挿入する場合は前ページ手順 **3、4** を、終る ときは手順 **5** を行います。

プリセットチャンネルにつけた名前を 消去する

- ♠ 入力をAMまたはFMにする
- MULTI JOGダイヤルを回して名前を消去したいプリセットチャンネルを選ぶ
- ③ EDIT/CLEAR/NOボタンを押し、MULTI JOGダイヤルを回して「Name Erase?」を表示させる
- ◆ MULTI JOGダイヤルを押す
 「Complete」と表示され名前が消去されます。

MD、プリセットチャンネルに名前をつける

リモコンで文字を入力する

NAMEボタンを押す





DISPLAYボタンを押して、入力する文字の種類を選ぶ



ボタンを押すたびに文字の種類が切り換わります。SCROLLボタンを押すと逆順に切り換わります。

アルファベットを入力するには

数字ボタンを押すごとに記載されている文字が切り換わり表示されます。たとえば、 () ボタンは押す ごとにA→B→C→Aと切り換わりますので、希望の文字を表示させてリモコンのENTERボタンを押して ください。

▼PQRS 17TUV ラWXYZ

7 8 9



数字を入力するには

数字ボタンを押すと数字が表示されます。

カタカナを入力するには

数字ボタンを押すごとにボタンの上に記載されている文字の行が切り換わります。

で、希望の文字を表示させてリモコンのENTERボタンを押してください。

カンタンネームを入力するには(MDのみ)

数字ボタンを押すごとにボタンの上のアルファベットが頭文字になるカンタンネームが切り換わり表示さ れます。たとえば、プロスポタンは押すごとにDANCE→Euro→Favorite→FUSIONなどと切り換わりま すので、希望のカンタンネームを表示させてリモコンのENTERボタンを押してください。

記号を入力するには

ワランニ゙ボタンはスペースが入力できます。)希望の数字または記号を表示させてリモコンのENTERボタン

リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押して文字を選び、リモコンのENTERボタンを押して文字を入力す ることもできます。

ご注意


リモコンの数字ボタンではすべての記号を入力することはできません。 文字を挿入するときの「艸」や、その他記号の入力は、リモコンの┃◀◀または▶▶┃ボタンを押して選んでくださ

NAMEボタンを押して入力を終了する



曜日と現在時刻を設定する

お好みにより、12時間表示と24時間表示が選べます。(本書では24時間表示の設定方法で説明しています。)

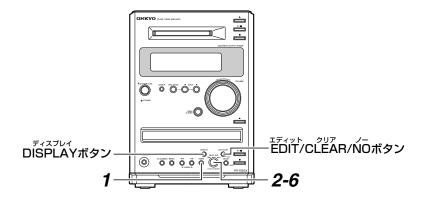



プイマー TIMERボタンを(くり返し)押し て、「Clock」を表示する

CIock

2

マルチ ジョグ MULTI JOGダイヤルを押す



SUN 0:00

曜日入力に入ります。

3



MULTI JOGダイヤルを回して、 今日の曜日を選ぶ

-<u>5</u>UN- 0:00

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
日	月	火	水	木	金	土

4

MULTI JOGダイヤルを押して、 曜日を確定する



THU -9.00

時間入力に入ります。

MULTI JOG

MULTI JOGダイヤルを回して、 時刻を合わせる

12時間表示

THU -1903



時報に合わせてMULTI JOGダイ ヤルを押す

THU 1903

時計が始動し、秒点が点滅を始めます。

時計合わせを中断するときは


ェティット クリア ノー EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押す。

時刻、曜日を表示させる

リモコンのCLOCKボタンを押します。

再度CLOCKボタンを押すか、表示を切り換えると時刻表示は消えます。

スタンバイ時は、約8秒間表示した後、消灯します。

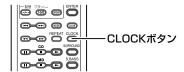

12時間表示/24時間表示を切り換えるには

ディスプレイ 時刻表示中にDISPLAYボタンを押します。

スタンパイ STANDBY時の時刻表示あり/なしを切 り換えるには

電源が入っているときに、本体のSTÂŃDBY/ŐŃボタンを 2秒以上押します。

ご注意

スタンバイ時の時刻表示を「あり」に設定した場合は、「な し」のときより待機電力が増えます。

タイマー機能を使う

Sleepタイマー、Onceタイマー、Everyタイマーがあります。

タイマー予約について

タイマー番号の選択

タイマーは4つまで設定することができます。

タイマーの種類

- タイマーPlay(再生)は設定した時間になると選択した 機器が再生を始めます。
- タイマーRec(録音)は設定した時間になると選択した 機器の録音を始めます。
- タイマーRecは本機のMD、または本機に接続した**RI**端 子付きのオンキヨー製カセットテープデッキに録音しま す。入力表示を正しく設定してください。

演奏機器の設定

AM、FM、 CD、MDまたは本機に接続しているオンキョー製力セットテープデッキなど、タイマー機能のある外部機器が選択できます。(表示名称を正しく設定する必要があります。)

タイマーRec(録音)はFM、AM、またはLÍNE、DÍGÍTAL に接続したタイマー機能のある外部機器から選択して録音 できます。

曜日の設定

タイマーは1回だけ働く「Onceタイマー」と毎週設定した曜日、時間に働く「Everyタイマー」があります。

また、Everyタイマーには「Everyday (毎日)」、「毎週月曜から金曜」や「毎週の土曜と日曜」など、連続した曜日を自由に設定することができます。

例)

Timer 1 毎朝の目覚ましがわりに

タイマーPlay(再生)—Every—Everyday(毎

∃)−7:00~7:30

 Timer 2
 毎週のラジオ放送を録音

タイマーRec(録音)—Every—MON(月曜日)

~SAT(土曜日)-15:10~15:30

Timer 3 今週の日曜だけラジオ放送を録音

タイマーRec(録音)-Once-SUN(日曜日)-10:00~12:00

ご注意

- タイマー再生中または録音中は、現在時刻や終了時刻などの 設定を変更することはできません。
- 現在時刻が設定されていないと、タイマー予約はできません。必ず時刻を合わせてください。
- 本機に接続した機器のタイマーを予約するときは接続を確実 に行ってください。接続が不完全ですとタイマー再生やタイ マー録音はできません。

タイマー表示について



タイマーが1つでも設定されていると、TIMER表示が点灯します。数字が点灯していたら、設定されている状態です。

同じ曜日にタイマー予約の時間が重なった場合

- 開始時刻が早いタイマーが優先されます。
- ●開始時刻が同じ場合はタイマー番号が早い方が優先されます。

9:00 - 10:00 Timer 2 9:00 - 10:00

▲ 優先(タイマー開始時刻が早い方)

Timer <u>3</u> 12:00 – 13:00

← 優先(タイマー番号が早い方)

Timer 4 12:00 - 12:30


Sleepタイマーについて

設定した時間がくると自動的にスタンバイ状態になります。

タイマー機能を使う


^{スリープ} Sleepタイマーを使う

10分単位の時間設定が可能です。

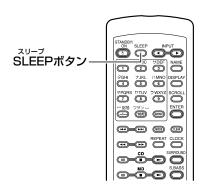

本体で操作する

10分単位と1分単位の時間設定が可能です。

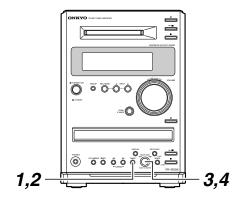



SLEEPボタンを押す

「Sleep 90」が表示され、90分後に電源 が切れる設定になります。

ボタンを押すごとに10分単位で時間が短 くなります。



1

TIMERボタンを1秒以上押す

「Sleep 90」が表示され、90分後に電源 が切れる設定になります。

残り時間を確認するには

SLEEPボタンを押すと、電源が切れるまでの残り時間が表 示されます。ただし、残り時間が10分以下の表示のときに 再びSLEEPボタンを押すとSLEEPタイマーは解除されま す。

Sleepタイマーを解除するには 「Sleep Off」の表示が出るまでSLEEPボタンを(くり返 し) 押します。

!ヒント

「CDダビング」中にスリープタイマーの設定時間になった場 合、「CDダビング」が完了してからスタンバイ状態になりま

この機能を利用して、寝る前や外出前にCDダビングを始めるこ とができます。

TIMERボタンを押す





押すごとに、10分ずつ時間が短くなりま す。

90→80→....→10→off

3



1分単位で時間を設定したいとき は、MULTI JOGダイヤルを回す



右に回すと1分ずつ増え、99分まで設定 できます。左に回すと1分ずつ減り、1分 まで設定できます。



MULTI JOGダイヤルを押す




SLEEPタイマーが作動開始します。

タイマーを予約する

FM、AMのタイマー予約をするには、あらかじめ放送局をプリセットしておいてください。(☞29ページ)

ご注意

現在時刻が設定されていないと、タイマー予約はできません。 設定中60秒間何も操作しないと通常の表示に戻ります。

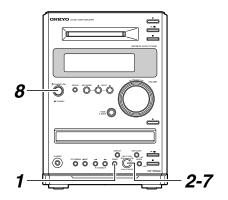

1

<タイマー番号の選択>



TÎMERボタンを(くり返し)押して、設定する タイマーの番号を選ぶ

Timer 1からTimer 4のいずれかを選び、MULTI JOGダイヤルを押します。

「Clock」しか表示されない場合は、曜日と時刻が設定されていませんので、曜日と時刻を設定してください。(1862ページ)

2

MULTI JOG



<タイマー種類の選択>

TIMER

または

F. E. C.

MULTI JOGダイヤルを回して、タイマーPlay (再生) またはタイマーRec (録音) を選ぶ

タイマーの種類が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押します。タイマーRecは本機MDまたは本機に接続しているテープデッキに録音されます。

3





<演奏機器の選択>

TIMER

MULTI JOGダイヤルを回して、演奏する機器を選ぶ

演奏する機器が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押します。

タイマーRec(録音)の時はFM、AM、LÍNE、DIGÍTALの中から選べます。

FMまたはAMを選んだ場合

SOURCE THER E. I. E. III. E. C. CH

MULTI JOGダイヤルを回して、プリセット番号を選ぶ

プリセット番号が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押します。

⇒次ページへ続く

タイマー機能を使う

4





<録音機器の選択>(タイマーRec設定時のみ)

MÜĹTI JÖGダイヤルを回して、録音する機器 を選ぶ

録音する機器が表示されたらMULTI JOGダイヤルを押します。

5





<曜日の設定>



MULTI JOGダイヤルを回して、"Once" または "Every" を選ぶ

"Once"を選ぶと1度だけ、"Every"を選ぶと毎週タイマーが働きます。

選んだらMULTI JOGダイヤルを押します。

"Once" の場合:設定した曜日に1度だけ働きます。

	TIMER
$=$ \subseteq HM	
17	

MULTI JOGダイヤルを回して、曜日を選ぶ

曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。 曜日の表示は下記の通りです。

 MON (月曜日)
 FRI (金曜日)

 TUE (火曜日)
 SAT (土曜日)

 WED (水曜日)
 SUN (日曜日)

 THU (木曜日)

"Every" の場合:設定した曜日に毎週働きます。


MULTI JOGダイヤルを回して、曜日を選ぶ

曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

MON	\Leftrightarrow	TUE	\Leftrightarrow	WED	\Leftrightarrow	THU	\Leftrightarrow	FRI
(月)		(火)		(水)		(木)		(金)
1								1
SUN	\Leftrightarrow	Days	Set	\Leftrightarrow	Eve	ryday	\Leftrightarrow	SAT
(日)		「曜日の筆 お好みで	囲を	7				(土)
		お好みで	で設定					
		します。						

「Days Set」を選んだ場合:連続した曜日の範囲をお好みで設定します。

-<u>NOM-</u>5AT

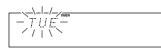



MULTI JOGダイヤルを回して、最初の曜日 を選ぶ

曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

② MULTI JOGダイヤルを回して、最後の曜日 を選ぶ

曜日を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

この場合、毎週火曜から日曜の設定した時間にタイマーが働きます。 設定できるのは連続した曜日です。月曜日と水曜日など、連続していない曜日を設定することはできません。





<開始時刻の設定>

729 "On

MULTI JOGダイヤルを回して、タイマー開始 時刻を設定する

数字ボタンでも設定できます。

時刻を表示させたらMÜLTI JOGダイヤルを押します。 7:29を設定するには、0、7、2、9と押します。

● am/pm表示のときは、--/--ボタンでamとpmで切り換 わります。


!ヒント

- 開始時刻(On)を設定すると終了時刻(Off)は自動的に1 時間後の表示になります。
- 本機MDにタイマー録音するとき、開始後数秒間は録音され ない場合がありますので録音開始時刻を1分程早めに設定し てください。





<開始時刻の設定>

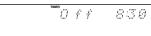





MULTI JOGダイヤルを回して、タイマー終了 時刻を設定する

時刻を表示させたらMULTI JOGダイヤルを押します。

タイマー設定表示 設定されているタイマー番号

8



<スタンバイにする>

電源をスタンバイ状態にする

STANDBY/ONボタンを押して電源をスタンバイ状態にし ます。

ご注意

- MDのタイマー再生で、MEMORY、RANDOM、1 GRモードなどを設定しても、タイマーオン時に は通常再生になります。
- 電源がスタンバイ状態以外の時には、タイマーの予約時刻になってもタイマー動作しません。タイマー 動作させる時には、必ず電源をスタンバイ状態にしておいてください。
- タイマー動作中にスリープタイマーの設定をしたり、TIMERボタンを押すと動作中のタイマーは解除 されます。
- タイマーの音量はスタンバイ状態にする直前の音量と同じになります。あらかじめ音量を調整してお いてください。

タイマー予約をやり直したいときは…

エディット EDIT/CLEAR/**NO**ボタンを押し、最初から設定してください。

タイマー機能を使う

タイマーのOn (実行)/Off (取消)を切 り換える

- 予約したタイマーの実行を取り消したいとき、タイマー を再び実行させたいときに使います。
- 現在時刻が設定されていないとタイマー予約はできません。



1



TÎMERボタンを(くり返し)押 して、設定するタイマー番号を表 示させる

Timer 1

タイマー番号が点灯していたら、オン(実行)で設定されている状態です。

2



マルチ MULTI JOGダイヤルを回して、 On(実行)/Off(取消)を切り換える


Timer—

または

Timer Off

切り換えると約2秒後にもとの表示に戻ります。

タイマー設定の内容を確認するには

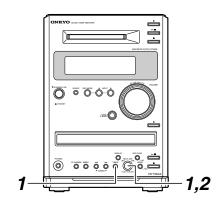

1



て、確認したいタイマーの番号を 表示させ、MULTI JOGダイヤル を押す

TIMERボタンを(くり返し)押し

Timer 2

2



MULTI JOGダイヤルを (くり返し)押して、次の内容を確認する

Timer 1

押すたびに次の設定内容が確認できます。

!ヒント

確認中MULTI JOGダイヤルを回して設定内容を変更することもできます。

TIMER設定がOffになっている場合、設定内容を変更すると自動的にタイマー設定がOnになります。

すべての項目を確認し、設定に変更がないと もとの表示に戻ります。

通常の表示にするにはEDIT/CLEAR/NOボタンを押します。

UXW-3.1と組み合わせて使用するときは

●オンキョー製デジタルシアターシステム(UXW-3.1)でサラウンド音声を楽しむ

本機は2つのスピーカーを使用する2チャンネルステレオ機器ですが、別売りのUXW-3.1を接続すると5.1チャンネル再生で迫力のある音場がお楽しみ頂けます。また、オーディオ用ピンコードと**RI**ケーブルを接続することで本機との連動が可能です。

UXW-3.1の取扱説明書と併わせてご覧ください。

●接続について

19ページの通りに接続をしてください。

●オートパワーオン

本機や本機に接続されているオンキヨー製機器の電源が入るとUXW-3.1の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を入、切しますと接続されている機器全体の電源が入ったり、切れたりします。

●ダイレクトチェンジ

UXW-3.1に接続されているオンキヨー製機器を再生すると、本機の入力が自動的に切り換わります。

●音量の調節について

電源が入ると本機のボリュームシンクロインジケーターが緑色に点灯します。音量調節つまみは動作しません。本機に付属しているリモコンのVOLUME▲/▼ボタンまたはUXW-3.1の音量調節つまみで調節します。

- 本機の音量調節ツマミを回すと"Volume Sync"と表示して、音量調節できないことを知らせます。
- 本体のTONE/S.BASSボタン、リモコンのS.BASSボタンは働きません。

●UXW-3.1でサラウンドを楽しむ

- UXW-3.1のINPUTボタンを押して "LÍNE" 以外を選択すると、本機以外の選択した機器の音もサラウンドでお楽しみいただけます。
- 19ページの通りに接続されたオンキョー製DVDプレーヤーを再生すると、自動的にUXW-3.1の入力が切り換わり、DVDの音が再生されます。また、DVDプレーヤーの音はアナログでMDや本機に接続したカセットテープデッキ、CDレコーダーに録音できます。このとき本機には以下のように表示されます。



UXW-3.1に接続された機器の音が鳴っていることを示します。

本機に付属しているリモコンのボタンが働く機器を示します。 (省略表示:この例ではDVDです。)

また、表示されている機器がMDやテープデッキ、CD-Rに録音されるソースです。

- 本機でCDダビング機能を使用しながら、UXW-3.1 に接続された機器の音を楽しむことができます。 (シンクロ録音、シグナルシンクロ録音ではできません。)
- UXW-3.1の音を再生しているときは、本機のCDや MD、ラジオの操作はできません。
- UXW-3.1のみに接続されている機器は、本機MDや 本機に接続されたカセットテープデッキ、CDレコー ダーに録音することはできません。

録音するときは本機のCD-R端子、TAPE端子、LINE 端子、DIGITAL IN端子に接続する必要があります。 UXW-3.1のみに接続されている機器は本機のタイマー機能で操作できません。

●サラウンドモードを変更する (UXW-3.1の取扱説明書 もご覧ください) #500/\$

- 本機に付属しているリモコンのSURROUNDボタンで UXW-3.1のサラウンドモードが変更できます。
- UXW-3.1がステレオモードに切り換わったときは、本機に"Stereo"、サラウンドモードのいずれかに切り換わったときは本機に"Surround"と表示されます。

●UXW-3.1を使わずに本機のスピーカーだけで楽しむには(2チャンネル再生)

- UXW-3.1のSTANDBY/ONボタンを押して、UXW-3.1をスタンバイ状態にします。
- 本機のボリュームシンクロインジケーターがオレンジ 色に変わり、本機のボリュームつまみが動作するよう になります。UXW-3.1にのみ接続されている機器は 本機だけで再生することはできません。
 本機で再生中にUXW-3.1の電源を入りすると音量が

本機で再生中にUXW-3.1の電源を入/切すると音量が変わって大きな音になることがあります。

ボタンや入力切り換えで再生を止めたり、一度MUTINGボタンを押してからUXW-3.1の電源の入/切を行ってください。

●ヘッドホンで楽しむには(UXW-3.1の取扱説明書もご覧ください)

- 本機のPHONES端子にヘッドホンのミニプラグを接続します。本機のスピーカーの音が消えます。(UXW-3.1の音は聞こえます。)
- UXW-3.1のSURROUNDボタンか本機のリモコンの ^{カララウド} SURROUNDボタンを2秒以上(本機に"Headphone" と表示されるまで)押しつづけてください。

UXW-3.1のスピーカーの音が聞こえなくなります。 (Headphone Mode)。

- ヘッドホンから聞こえる音はステレオになります。
- スピーカーで聞くときは、もう一度UXW-3.1の

 #ヺウンド

 SURROUNDボタンか本機リモコンのSURROUND


 ボタンを2秒以上(本機に"Stereo"か"Surround"と表

 示されるまで)押しつづけてください。UXW-3.1の

 スピーカーの音が聞こえるようになります。

外部入力機器の表示名称を変える

RI端子付きオンキヨー製品を接続した場合、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行うために入力表示を切り換える必要があります。また、接続した外部機器に合わせて、入力の表示名称を変えることができます。

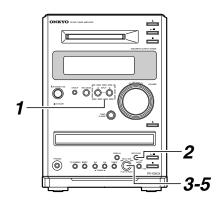

1 INPUT F

INPUT ◀/▶ボタンを(くり返 し)押して、名称を変える外部入 力を選ぶ

CD-R、TAPE、LINE、DIGITALから選べます。

2



EDIT/NO/CLEARボタンを押して、「Name Select?」を表示する

Name Select?

3

マルチ ジョグ MULTI JOGダイヤルを押す



4

MULTI JOGダイヤルを回して名称を選ぶ

入力による名称選択



LINE⇔DVD ⇔ VIDEO DISC ⇔ BS \$\Pi\$
GAME ⇔ TV ⇔ CS-PCM ⇔ CS

DUD

変更をやめるときは、EDIT/CLEAR/**NO** ボタンを押します。

- ※1 RI非対応、他社製品USBオーディオプロセッサーなどを接続したとき 選択します。
- ※2 RI対応のオンキヨー製USBオー ディオプロセッサーを接続したとき 選択します。



MULTI JOGダイヤルを押して決 定する

Comrlete

省略名称表示

本機では入力の表示名称が省略される場合があります。そ のような場合は、下の表で確認してください。

	省略名称
BS	BS
CD-R	CR
CS	CS
CS-PCM	CP
DAT	DT
DIGITAL	DG
DVD	DV
LINE	LI
PC	PC
PC-RI	PC
TAPE	TA
TV	TV
VIDEO	VI
VIDEO DISC	VD
HD(ハードディスク)	HD
GAME	GM

取り扱いについて

お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注 意書きなどをお読みください。

スピーカーのサランネットにほこりがついたときは、掃除 機で吸い取るか ブラシをかけるとよくほこりを取ることが できます。

カラーテレビやパソコンとの近接使用について

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。

D-02GXは(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気を発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。

D-O2GXのツィーターには強力な磁石を採用していますので、ドライバーや鉄等の磁性体を近づけないでください。吸い付けられてけがをしたり、振動板が破損する原因となります。

取り扱い上のご注意

D-02GXは通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- ① FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
- ② 発信器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- 4 マイク使用時のハウリング
- (5) テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- ⑦ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

結露について

本機を冷えた所から暖かい部屋に持ち込んだり、寒い部屋をストーブなどで急に暖めた場合、本機の内部に水滴がつくことがあります。これを結露といいます。そのままでは正常に働かないばかりではなく、ディスクや部品も痛めてしまいます。本機をご使用にならないときは、ディスクを取り出しておくことをおすすめします。

結露しているおそれがある場合は、本機の電源を入れて約1時間放置してからご使用ください。

メモリー保持について

FR-155GXには、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されています。これは、お客様が設定した内容などを停電時などに保護するためのものです。FR-155GXの電源コードを抜いた状態で、メモリーを保持できるのは約3日間です。

CDについて

演奏上のご注意

CD(コンパクトディスク)はディスクレーベル面に右のマークの入ったものなど、IEC規格に合致したものをご使用ください。

パソコン用のCD-ROMなど音楽用でないディスクは使用しないでください。異音の発生などでスピーカーやアンプの故障の原因となります。

DIGITAL AUDIO

ハート型や八角形など特殊形状のディスクは使用しないでください。機器の故障の原因となることがあります。



複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた 音楽CDの再生について

複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽CDの中には正式なCD規格に合致していないものがあります。 それらは特殊なディスクのため、本機で再生できない場合があります。

取り扱いについて

演奏面(印刷されていない面)に触れないように、両端をはさむように持つか、中央の穴と端をはさんで持ってください。



演奏面はもちろんプリント面に紙やシールを貼ったり、文字を書いたりしないでください。またきずなどをつけないようにしてください。

レンタルCDの注意について

CDにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどののりがはみ出したり、剥がしたあとがあるもの、また飾り用のシールを貼ったものはお使いにならないでください。CDが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。

お手入れについて

汚れにより信号読み取りが低減し、音質が低下する場合が

あります。汚れている場合は、演奏面についた指紋やホコリを柔らかい布でディスクの内周から外周方向へ軽く拭いてください。

汚れがひどい場合は、柔らかい布を水で浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと柔らかい布で水気を拭き取ってください。アナログレコード用



スプレー、帯電防止剤などは使用できません。また、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品は表面が侵されることがありますので絶対に使用しないでください。

保管上の注意について

直射日光のあたる場所、暖房器具の近くなど、温度が高くなるところや、極端に温度の低い場所はさけ、必ず専用ケースに入れて保管してください。

X-A5GX(71-E)(SN29343602) 71 03.10.17, 10:25 AM

MDについて

MDについて

MDには再生専用と、録音用の2種類があります。

録音用MDで途中まで録音してあるMDに追加して録音する場合、最後の曲のあとに録音されます。曲番も最後の曲番のあとから順についていきます。

録音をしたり、名前をつけたり、編集した情報はMDの目次部分(TOC=Table Of Contents)に書き込まれます。

トック

TÓC表示が点灯しているとき (録音中や名前をつけたときなど)

MDのTÓCに書き込む情報が本体のメモリーに保存されている状態です。



トック

TOC表示が点滅しているとき

(録音停止時やディスクを取り出すときなど)

MDに情報を書き込んでいる最中です。



この状態のときは、電源プラグを抜いたり、揺らしたり しないでください。停電になった場合は停電前の記録内 容は消去されます。

シリアルコピーマネージメントシステム

デジタル入力で録音したMDをさらにデジタル入力録音することはできません。本機はシリアルコピーマネージメントシステムの規格に準拠したデジタルオーディオ機器です。この規格は、各種デジタルAV機器の間で、デジタル信号どうしのコピーを「1回だけ」と規制したもので、3つの原則があります。

原則1

CDまたはDAT、MDからMDへ「デジタル入力録音」できます。ただし、1度「デジタル入力録音」したものを他のMDへ「デジタル信号のままデジタル入力録音」できません。

原則2

アナログレコードやFM放送などをアナログ入力録音したMDから、他のMDへ「デジタル入力録音」できます。ただし、1度「デジタル入力録音」したMDから、他のMDへ「デジタル信号をデジタル信号のまま録音」できません。MDレコーダーどうしをアナログ入出力端子につないだときは、何回でも録音できま


直削3

DATデッキまたは32kHz、48kHzのサンプリング周波数に対応するMDレコーダーの場合、衛星放送のデジタル音声信号も「デジタル入力録音」できます。この場合は、2回目も「デジタル入力録音」できます。ただし、BSチューナー(衛星放送受信機)によっては、2回目のデジタル入力録音ができない場合があります。

MDの誤消去防止について

録音用のMDには録音した内容を誤って消さないための誤消去防止つまみがあります。録音を禁止するときは、MDの誤消去防止つまみをずらして、図のように孔が開いた状態にします(記録不可状態)。



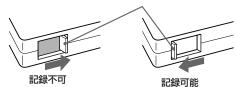

MDに録音するときや名前をつけるなどの編集を行うときは、録音用のMDを使用し、記録不可状態を解除しておいてください。

MDの取り扱いについて

MDはカートリッジに収納され、ゴミや指紋を気にせず手軽に取り扱えます。しかし、カートリッジの汚れやそりなどが誤動作の原因になることもあります。いつまでも美しい音で楽しめるように、次のことにご注意ください。

内部のディスクに直接触れないでください

ディスクのシャッターを手で開けないでください。無理に 開けるとこわれます。

置き場所について

直射日光が当たる所など高温の場所や、湿度の高い場所に は置かないでください。

長時間使用しないときは

MDが本機の中に入っているときは、ディスクのシャッターが開いた状態になっています。長時間使用しないときは、内部のディスクにほこりがつくのを防ぐため、MDを本機から取り出しておいてください。

定期的にお手入れを

カートリッジ表面についたほこりやごみを乾いた布でふき 取ってください。

お知らせ

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、 私的録音補償金が含まれております。

お問い合わせ先:

(社) 私的録音補償金管理協会

Tel. 03-5353-0336 Fax. 03-5353-0337

MDのシステム上の制約について

MD(ミニディスク)システムは、従来のカセットやDATとは異なる方式で録音が行われます。そのため、いくつかのシステム上の制約があり、次のような症状が出る場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

最大録音可能時間(60分、74分、80分)に達していなくても、「Disc Full」が表示される。

MDシステムでは、時間に関係なく、曲数がいっぱいになると「Disc Full」の表示が出ます。256曲以上は録音できません。さらに曲を追加するには、不要な曲を消すか、2枚のMDに分けて録音してください。

● 曲数にも録音時間にも余裕があるのに、「Disc Full」が表示される。

曲中にエンファシス情報などの入切が多く行われると、 曲の区切りと同じ扱いになり、時間や曲数に関係なく [Disc Full] の表示が出ます。

- MDへの録音のしかたによっては、短い曲を何曲消して もMDの残り時間が増えない。
- 曲をつなぐことができない場合がある。

編集を行ってできた曲は、つなぐことができない場合が あります。

- MDの状態や録音のしかたによっては、録音可能な残り 時間が録音した時間以上に減ることがある。
- 編集でできた曲でサーチを行うと、音が途切れることがある。
- 曲番が正確につかないことがある。

CDを録音するとき、CDの録音内容によって、短い曲ができる場合があります。また、レベルシンクオンで自動的にトラックマーキングを行った場合、録音するものの内容によっては、曲番が正確につかない場合があります。

- 「MD Reading」の表示がなかなか消えない。
 - 一度も使用していない録音用ディスクを入れると、通常より「MD Reading」表示が長く表示されます。
- MDには最大1792文字のネームが入力できます。
 ただし、グループ機能を使用したり、カタカナを入力すると入力可能文字数はこれより少なくなります。
- グループ機能の情報は、通常ネームを書きこむエリアに 書きこみます。

そのため、文字を多く入れると情報を書きこむエリアが 少なくなり、グループ編集ができない場合があります。 その際は、ネームの文字数を減らすとグループ編集がで きることがあります。

MDLPについて

LP2、LP4の各モードで録音したディスクは、LP2、LP4モード搭載の機器以外では再生できません。

メッセージ一覧

で使用の状況により、メッセージが表示されます。 意味は下の表のとおりです。

意味は下の表のとおりです。					
メッセージ	意味				
MD Blank Disc	曲もディスク名も記録されていない録音 用MDが入っている。				
Cannot Copy	MDの制限により、デジタル録音できない状態になっている(「シリアルコピーマネージメントシステムについて」、72ページ参照)。				
Cannot Edit	編集できないMDで編集しようとした。				
Cannot Rec	再生専用MDに録音しようとした。				
Cannot Set	タイマー動作中にタイマー設定しようとした。				
CD Dub Fail	CDダビングを起動できなかった。				
Complete	編集が完了した。				
Cannot Read	異常な(損傷している、TOCが入っていない)MDが入っている。				
Disc Full	MDの録音可能部分がないため、録音できない(「MDのシステム上の制約について」、左項参照)。				
D. In Unlock	デジタル入力に接続されていない。デジタル接続を確認してください。				
Error	カナネーム入力時に入力できない組み合わせを行った。例:ア*				
Full	ネーム入力中に文字数が最大値に達した。				
Impossible	MDシステム制約上以外の原因で編集の 不可能な操作をした。				
MD Writing	MDへの書き込み中				
Mecha Error	MDメカに異常が発生した。故障の可能性がありますので、お近くのオンキヨー修理窓口にお問い合わせください。				
Memory Full	25曲を越えてメモリーしようとした。 または、チューナーで30局を越えてメ モリーしようとした。				
Name Full	入っている曲名とディスク名が最大値に 達した。				
No Change	ネーム入力で変更がなかった。				
CD/MD No Disc	ディスクが入っていない。(CD、MD)				
Protected	MDが記録不可状態になっている。				
Retry Error	録音中、振動やMDに傷がいくつもあったため、記録し直しが連続し正常に記録できない。 ディスクを交換してください。				
Recording	録音中にできない操作をした。				
Signal Wait	MDがシグナルウエイト状態になった。				
Time Protect	CD倍速ダビング終了後、同じCDを74 分以内にCD倍速ダビングしようとした。				
TOC Error	MDの読み取りや書き込みに失敗した。				

73

困ったときは

まず下の表で点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もあります。他機の取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

●文章の最後にある数字は参照ページ数です。

電源に関して

電源が入らない

- 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- 一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

雷源が途中できれる

- ●表示部にSLEEP表示がある場合は、スリープタイマーが働きます。解除してください。(64)
- タイマー演奏、録音は終了時刻にスタンバイになります。 (65)

音に関して

音声が出ない

- 電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
- スピーカーが正しく接続されていますか?しん線は本体の接続端子に接触していますか? (13)
- ボリュームが最小になっていませんか?
- ミューティング機能が働いていませんか? "MUTING" と表示されている場合、ミューティング機能が働いていますので、解除してください。 (21)
- ヘッドホンを接続しているとスピーカーからの音は出ません。ヘッドホンをはずしてください。 (9)

音が良くない/雑音が入る

- スピーカーコードの+/-が正しく接続されているかご確認ください。左側に置くスピーカーが本体のL端子、右側のスピーカーはR端子に接続してください。 (13)
- ピンコードのプラグは奥まで差し込んでください。
- テレビなど強い磁気を帯びたものの影響をうけることがあります。テレビと本機を離してください。

音質に関して

●電源プラグの極性を変えると音が良くなることがあります。電源投入後10~30分程度経過した方が音質は安定します。オーディオ用ピンコードはスピーカーコードと一緒に束ねると音質が低下しますのでご注意ください。

CD/MDに関して

再生が始まるまでに時間がかかる

● 曲数の多いCDの場合、読み込みに時間がかかることがあります。

音が飛ぶ

● 本機に振動が加わっている、またはディスクに大きな傷があったり汚れていると音とびすることがあります。

曲をメモリーすることができない

● ディスクが本機に入っていること、メモリーしようとしているのはディスクに入っている曲であることを確認してください。

ディスクが入っているのに再生しない

- ディスクの裏表が正しくセットされているか確認してください。
- ディスクがひどく汚れていたり損傷していないか確認してください。
- 何も録音されていないMDが入っていませんか、録音されているMDと取り換えてください。
- 結露していると思われる場合は約1時間後に操作してください。 (71)

ディスクの再生順序通りに再生できない

● リピート再生、メモリー再生、ランダム再生等の再生モードを解除してください。(26~28)

複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽用CDの再生

再生時に雑音が入ったり、音飛びする/ディスクを認識せず「NO DISC」の表示が出る/1曲目を再生しない/頭出しに 通常よりも時間がかかる/曲の途中から再生する/再生できない箇所がある/再生の途中で停止する/誤表示する

● 再生しているディスクは複製制限機能(コピーコントロール機能)のついた音楽用CDです。コピーコントロール機能 のついた音楽用CDの中には、CD規格に合致していないものがあります。それらは、特殊ディスクのため、本機で再 生できない場合があります。

FM/AM放送に関して

放送に雑音が入る/FMステレオ放送の時、サーというノイズが多い

オートプリセットで放送局が呼び出せない(FMのみ)/FM放送で "ST"表示が完全に点灯しない

- アンテナの接続をもう一度確認してください。 (14)
- アンテナの位置を変えてみてください。 (32)

- テレビやコンピューターから離してください。
- 近くに自動車が走っていたり飛行機が飛んでいると雑音が入ることがあります。
- ●電波がコンクリートの壁等で遮断されていると放送が受信しにくくなります。
- FMモードをモノラルに変更してみてください。 (33)
- AM受信時リモコンを操作すると雑音が入る場合があります。
- それでも電波が悪い時は市販の室内アンテナをお薦めします。

停電になったり、電源プラグを抜いたときは

- ◆メモリーは通常3日間は保持されます。万一プリセットチャンネルが消えてしまった場合はプリセットを再度行ってください。
- 現在時刻は解除されるので、現在時刻、タイマーを設定してください。

リモコンに関して

リモコンが働かない

- 電池の極性(+、-)が、表示通り正しく入っているか確認してください。(8)
- ●電池を2本とも新しいものと交換してみてください。(種類の異なる電池の使用や、新しい電池と古い電池の混用はさけてください)
- リモコンと本体の間が離れすぎていませんか?
- リモコンと本体の間に障害物がありませんか?
- 本体受光部に強い光(インバータ蛍光灯や直射日光)が当たっていませんか?
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていると、正常に機能しないことがあります。

外部機器との接続に関して

録音ができない

- デジタル録音するには再生機器のデジタル出力を本機のDIGITAL IN端子に接続する必要があります。
- ●接続が正しいか確認してください。(16、17)

オンキヨー製外部機器とのシステム接続が働かない

- RIケーブルとオーディオ用ピンコードの両方が正しく接続されているか確認してください。(16~19)
 RIケーブルの接続だけではシステムとして働きません。
- 外部入力機器の表示名称を設定してください。 (70)

「D.In Unlock」が表示された/DIGITAL表示が点滅している

●光デジタルケーブルの接続がされていないか、外部機器の電源が入っていません。

接続した機器の音が出ない

- 光デジタルケーブルが折れ曲がったり損傷していませんか?
- フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、別売のフォノイコライザーを中継してください。

レコードプレーヤーの音が小さい

- レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵か、お確かめください。
- 内蔵していないレコードプレーヤーの場合は別途フォノイコライザーが必要です。

レコードプレーヤーが再生できない

● MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプが必要です。

タイマー演奏・録音に関して

タイマー演奏・録音しない

- 現在時刻/日付は正しく設定されていますか?
 - 時刻が設定されていないと、タイマー演奏、録音はできません。曜日と現在時刻を設定してください。(62)
- 開始時刻に電源が入っているとタイマーが開始しません。タイマー開始時はスタンバイ状態にしてください。 (67)
- ◆タイマー予約の時間が重なっているとはたらかないタイマーがあります。時間をずらして設定してください。 (63)
- タイマー演奏はスタンバイ状態にした時の音量が反映されます。スタンバイにする前に適当な音量に調節しておいてください。 **(67)**
- オンキヨー製外部機器の場合は RIケーブルとオーディオ用ピンコードの両方が正しく接続されているか確認してください。
- タイマー録音するには録音可能なMDをセットしておく必要があります。 (72)

スタンバイ状態で時計表示が出ない

● スタンバイ時の時刻表時を「あり」に設定してください。 (62)

MDの録音/編集に関して

MDの録音、編集(名前をつける、消去する、等)の情報はMDを取り出す時やスタンバイ状態になるときに、MDの目次部分(TOC)に書きこまれます。TOC表示が点灯、点滅している時は電源プラグを抜いたり本体を揺らしたりしないでください。

75

困ったときは

録音ができない

「Cannot Rec」と表示される (73)

● 再生用のMDです。録音用と交換してください。

「Protected」と表示される (73)

• MDが記録不可状態になっています、解除してください。 (72)

「Disc Full」と表示される (73)

● MDに録音の空きがありません、新しいMDと交換してください。

「Retry Error」と表示された (73)

● いったんMDを取り出して、再度録音しなおしてください。

MD1グループダビングができない

● 複数の曲をひとまとまりにするため、トラック指定CDダビングと組み合わせることはできません。

デジタル機器から外部録音しようとしたら「D.In Unlock」と表示される

• オーディオ用デジタルケーブルを正しく接続してください。

録音レベルが小さい/音が歪む

● 録音レベルを調整してください。 (44)

「CDダビング」ができない

「CD Dub Fail」と表示される。 (73)

- MDのメカが動いています。しばらく待ってからもう一度CDダビングを行ってください
- CDがランダム再生モードになっているとCDダビングできません。通常再生に戻してください。 「CD倍速ダビング」ができない。
- CDがリピート、メモリー、ランダム再生モードになっているとCD倍速ダビングは働きません。通常の再生モードに戻してください。

また、倍速ダビング開始後、同じCDを74分以内に倍速ダビングすることはできません。(37)

「CD倍速ダビング」で音とびがする

◆ CD倍速ダビングはディスクの汚れ等の影響を受けやすくなります。 音とび、ノイズ等が発生する場合は、通常のCDダビングで録音してください。

「シンクロ録音」ができない

●表示部に「MD Reading」が表示されている間はシンクロ録音を開始することができません。しばらく待ってから操作してください。

名前がつけられない

- MDは録音用を使用し録音不可状態は解除してください。 (72)
- ◆メモリー、ランダム、1GR再生モードになっていると名前はつけられません。通常の再生モードに戻してください。 (26~28)

MDの編集ができない

- MDは録音用を使用し録音不可状態は解除してください。
- ◆メモリー、ランダム、1GR再生モードになっていると編集できません。通常の再生モードに戻してください。 (26~28)
- デジタル録音した曲とアナログ録音した曲はCombine(つなぐ)ことはできません。(52)
- また、異なる録音モードで録音した曲はCombine(つなぐ)ことはできません。(LP2とLP4など) (52)

録音後、停電になった

TOC表示が点灯、点滅中に停電になった場合は、停電前の記録内容は消去されます。また誤って電源コードを抜いた場合も消去されます。

UXW-3.1と組み合わせて使用時にこまった/連動しない

● 正しく接続はされていますか?オーディオ用ピンコード、 ♀ トーブルを正しく接続してください。 外部入力機器の表示名称を正しく変更してください。

音声に関して

● 本機のボリュームは効きません。本機に付属のリモコンまたはUXW-3.1のボリュームにて音量を調整します。 ヘッドホン使用時、UXW-3.1からの音は聞こえます。聞こえなくするには本機に付属しているリモコンの SURROUNDボタンを2秒以上押します。

製品の故障により正常に録音できなかったことによって生じた損害(CDレンタル料等)については保証対象になりませんので大事な録音するときにはあらかじめ正しく録音できる事を確認の上、録音を行なってください。

本機はマイクロコンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音やノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。

そのような時は、電源プラグを抜いて約5秒以上待ってから改めて電源プラグを入れてください。

主な仕様

一般仕様

電源・電圧 : AC100V·50/60Hz

消費電力 : 48W

最大外形寸法 : 155(幅)×220(高さ)×359(奥行き)mm

質量 : 4.9kg

音声入力端子: アナログ端子3 (LINE、TAPE、CDR)

プロセッサー端子 1 光デジタル端子 1

音声出力端子: アナログ端子 2 (TAPE、CDR)

プロセッサー端子 1 光デジタル端子 1 ヘッドホン端子 1 サブウーファー端子 1 スピーカー端子 1

アンプ部

定格出力 : $18W + 18W(4\Omega)$

 $17W + 17W (5\Omega)$

実用最大出力 : 25W+25W (4Ω、EIAJ)

23W+23W (5Ω , EIAJ)

全高調波歪率 : 0.4% (1kHz定格出力時)

ダンピングファクター: 25 (8Ω)

入力感度/インピーダンス: 150mV/50kΩ (LINE、

TAPE、CDR)

出力電圧/インピーダンス: 130mV/2.2kΩ (TAPE、

CDR)

周波数特性 : 10Hz∼100kHz/+3.5、−3.0dB

 Bass
 : 80Hz ±6dB 11ステップ

 Treble
 : 10kHz ±9dB 11ステップ

S.Bass 1 : 40Hz +3dB

2 : 40Hz +6dB

スピーカー適応インピーダンス: $4\Omega\sim16\Omega$

CDプレーヤー部

形式 : 光学式(コンパクトディスク方式)

77

読み取り方式 : 非接触光学式

周波数特性 : 10kHz~20kHz (±2dB)

ワウ・フラッター: 測定限界以下

X-A5GX(71-E)(SN29343602)

MDレコーダー部

読み取り方式 : 非接触光学式読み取り

記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式

録音時間: 最大320分 (LP4,80分ディスク使用時)

周波数特性: 10Hz~20kHz(±3dB)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

FM/AMチューナー部

受信範囲: FM 76.00MHz~108.00MHz

AM 522kHz~1629kHz

周波数特性 : 30Hz \sim 15 k Hz (±1.5dB) 感度 (FM) : 18.8dBf(2.4 μ V、75 Ω)

SN比(FM)(IHF-A): 70dB(MONO)、67dB(STEREO)

ステレオセパレーション(FM): 40dB(1kHz)

リモコン

方式 : 赤外線 **信号到達距離** : 約5m

使用電池 : 単3形 (1.5V) 乾電池2個

スピーカー部 (D-02GX)

形式 : 2ウェイ バスレフ型

定格インピーダンス: 4Ω 最大入力 : 70W 定格感度レベル : 84 d B/W/m 定格周波数範囲 : 50Hz~40kHz

クロスオーバー周波数: 7kHz キャビネット内容積: 5.3ℓ

使用スピーカー: ウーファー 12cm A-OMFコーン

ツィーター 2.5cm ソフトドーム

77

最大外形寸法 : 138(幅)×220(高さ)×269(奥行き)mm

(サランネット、突起部含む)

質量 : 各3.1kg

※ 仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあ

03 10 17 10:25 AM

ります。

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に 保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われています。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶お名前
- ▶お電話番号
- ▶で住所
- ▶ 製品名 X-A5GX
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

■オンキョー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参 ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキ ヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧くだ さい。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。 修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

で購入年月日: <u>年月日</u> で購入店名:

Tel. ()

メモ:

ONKYO®

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



製品のご使用方法についてのお問い合わせ先:カスタマーセンター ナビダイヤル 0570(01)8111 (全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます) または 072(831)8111 (携帯電話、PHSから)

SN 29343602

(C) Copyright 2003 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

Printed in Japan G0310-1

X-A5GX(71-E)(SN29343602) 80 03.10.17, 10:25 AM